

cartello bifacciale a bandiera



0248 00 10



0248 00 20



0248 00 60



0248 00 80




0248 07 00




0248 10 00



0248 10 10

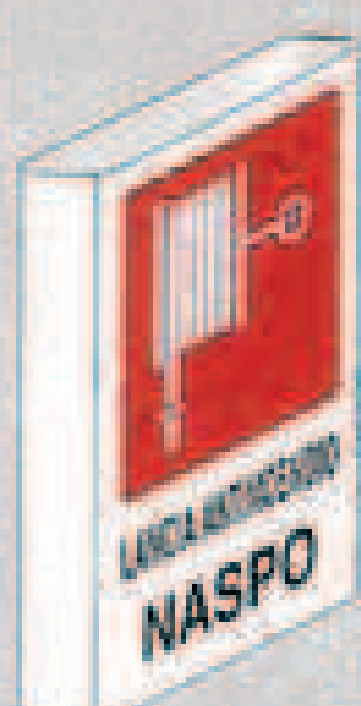


0248 10 35

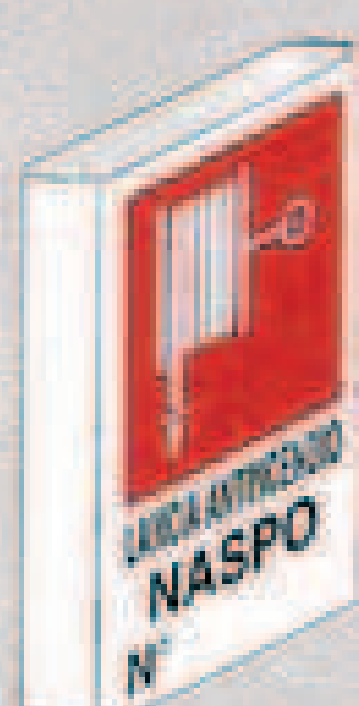

0248 10 40



0248 46 00

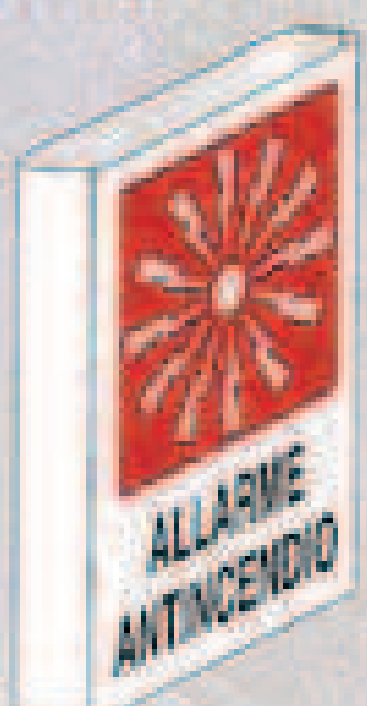

0248 48 00



0248 58 00

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500

**ESTINTORE**


0250 00 10

**ESTINTORE
N°**

0250 00 20

**N°**

0250 00 30

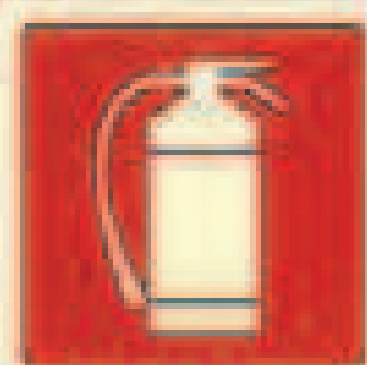**ESTINTORE
A POLVERE
N°**

0250 00 60

**ESTINTORE
A CO₂
N°**

0250 00 80

**ATTREZZATURE
ANTINCENDIO**


0250 04 00

**LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE**

0250 10 00

**LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE
N°**


0250 10 10

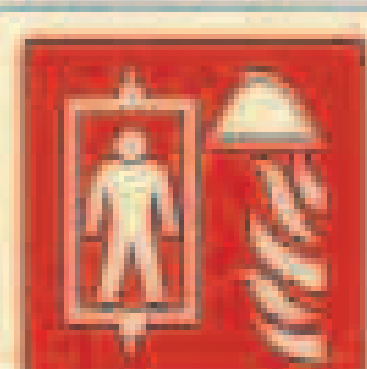**ASCENSORE
ANTINCENDIO**


0250 36 00

**PULSANTE
ALLARME
ANTINCENDIO**

0250 40 00

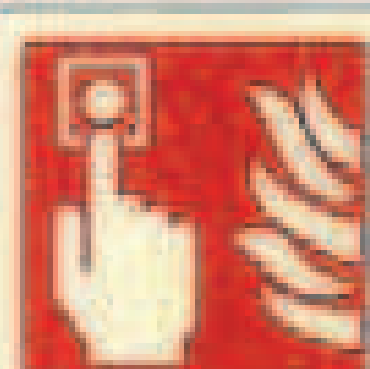**INTERRUTTORE ELETTRICO
GENERALE
ADONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

0250 40 10

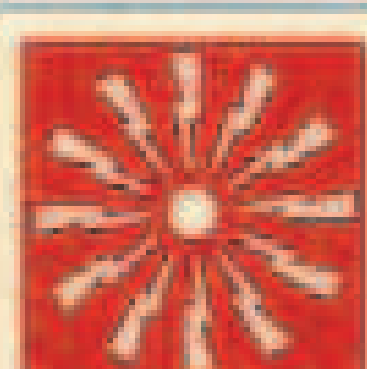**ALLARME
ANTINCENDIO**

0250 41 00

**COPERTA
ANTIFIAMMA**

0250 49 00

cartello bifacciale a V



0255 00 10



0255 00 20



0255 00 60



0255 00 80




0255 07 00



0255 10 00



0255 10 10

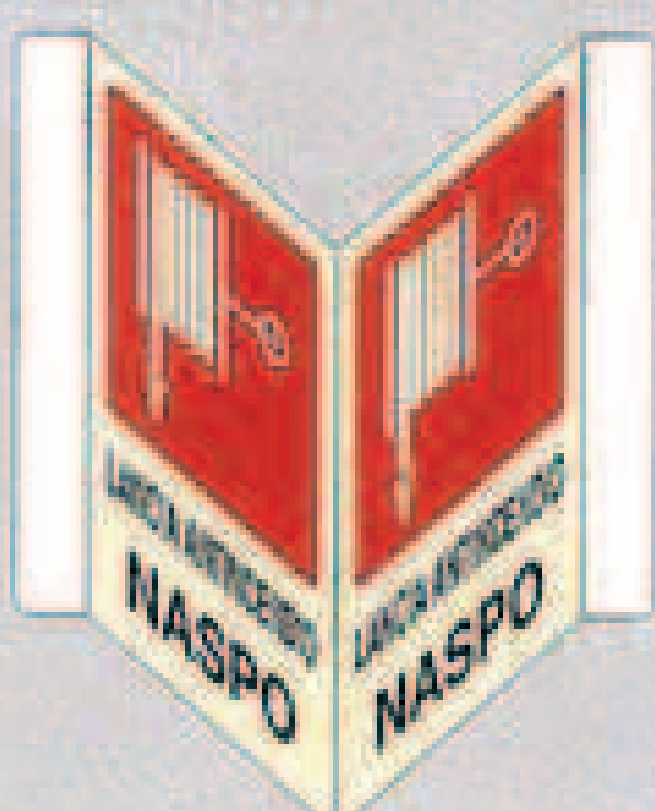

0255 10 35



0255 10 40



0255 40 00



0255 41 00



0255 45 00

cartello bifacciale a bandiera



0258 00 10



0258 00 20



0258 00 60



0258 00 80



0258 07 00



0258 10 00



0258 10 10



0258 10 35



0258 10 40



0258 40 00



0258 41 00



0258 45 00

CENTRALE
TERMICA

0260 00 01

CENTRALE
ANTINCENDIO

0260 00 05

DISINSERIRE
IN CASO
DI INCENDIO

0260 00 20

IN CASO
DI INCENDIO
STACCARE
LA CORRENTE

0260 00 25

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 00 35

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0260 00 40

ALIMENTAZIONE
DELLA POMPA PER
IMPIANTI ANTINCENDIO
NON APRIRE
L'INTERRUTTORE
IN CASO DI INCENDIO

0260 00 43

USARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO
È VIETATO L'IMPIEGO
PER SCOPÌ DIVERSI
DEVE ESSERE SEMPRE
LASCIATO BEN VISIBILE
ED ACCESSIBILE

0260 00 45

IN CASO
DI INCENDIO
ROMPERE
IL VETRO

0260 00 50

IN CASO
DI INCENDIO
TIRARE
LA LEVA

0260 00 55

ALLARME
ANTINCENDIO
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 00 60

MANIGLIA VALVOLA
INTERCETTAZIONE
FARI DI COMBUSTIBILI
TIRARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 00 65

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0260 00 90

ZONA
CON IMPIANTO
DI SPEGNIMENTO
A SCHIUMA

0260 01 00

COMANDO
DI SICUREZZA
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 01 10

INTERRUTTORE
GENERALE
IN CASO DI NECESSITÀ
ROMPERE IL VETRO

0260 01 20

IN CASO
DI INCENDIO
TELEFONARE
V.F. 115

0260 01 30

ATTACCO
AUTOPOMPA
V.F.

0260 01 35

ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

0260 01 38

IMPIANTO
AUTOMATICO A PIOGGIA
ATTACCO PER AUTOPOMPA
PRESSIONE MASSIMA
1 MPa (10 bar)
STAZIONE DI CONTROLLO IV

0260 01 39

PORTA
ANTINCENDIO
TENERE CHIUSA

0260 01 50

PORTA ANTINCENDIO
A CHIUSURA
AUTOMATICA
NON INGOMBRARE

0260 01 60

 IN CASO DI INCENDIO
 NON USARE
L'ASCENSORE
USARE LE SCALE

0260 03 00

USO DELL'ESTINTORE
 IL COMANDO DI SICUREZZA
 È VALIDO SOLO PER GLI ESTINTORI
 E PER GLI ESTINTORI A CARICA
 AUTOMATICA

0260 07 00

PRONTO SOCCORSO



VIGILI DEL FUOCO



GUARDIA MEDICA



0260 10 00

adesivo luminescente


mm 180x120

alluminio luminescente


mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350



0270 00 05

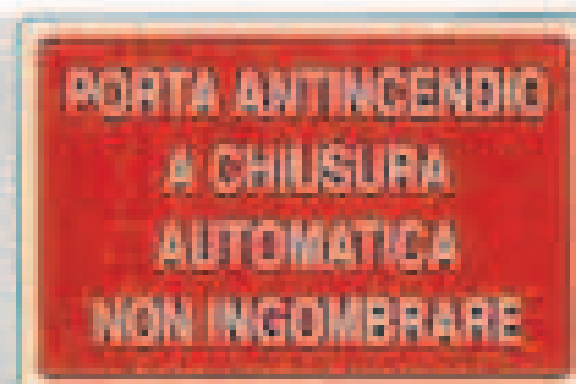


0270 01 60

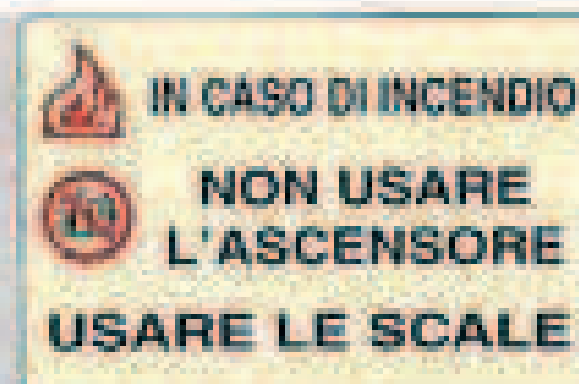


0270 03 00




0270 07 00

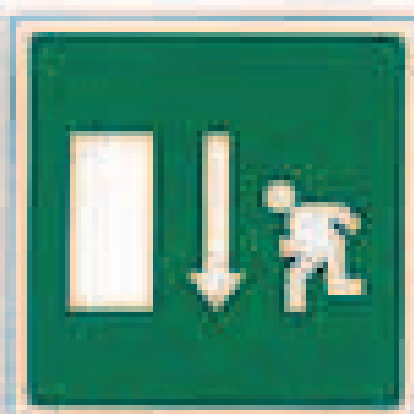


0300 00 10

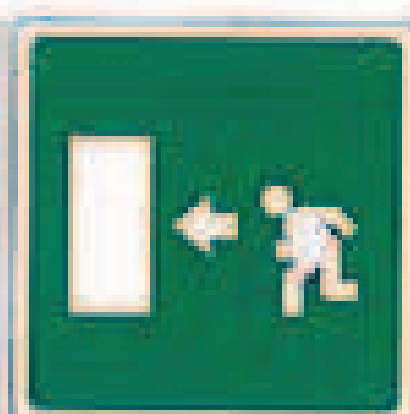


0300 00 20

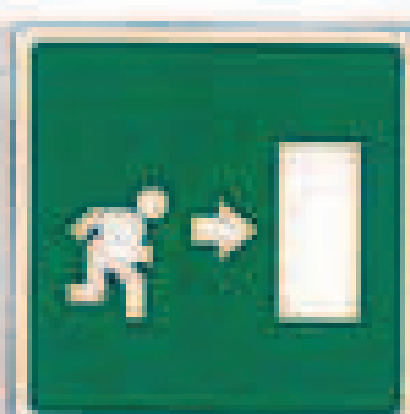


0300 00 30

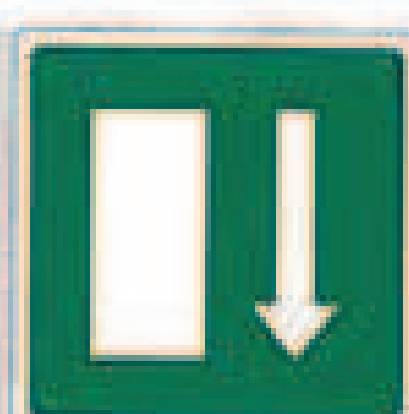


0300 00 40

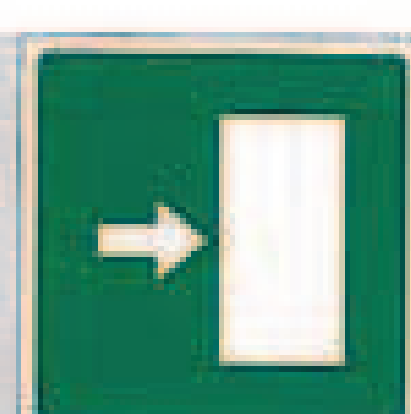

0300 00 60

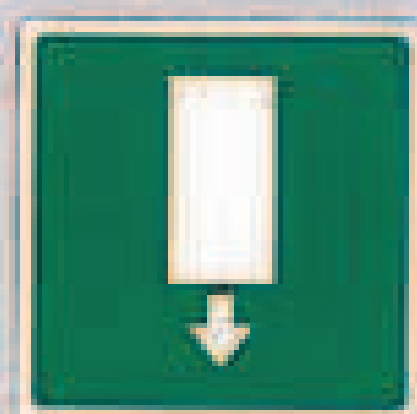

0300 00 70

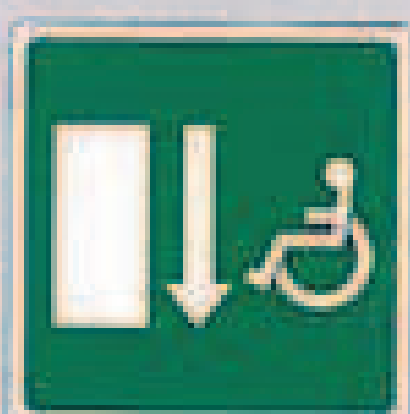


0300 00 80



0300 00 90



0300 01 00

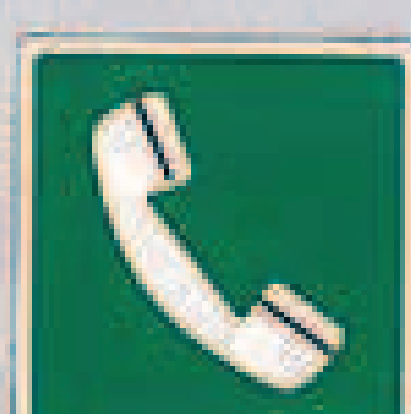


0300 01 10



0300 01 20



0300 01 30

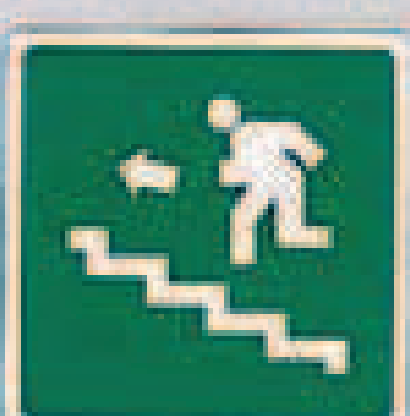

0300 01 40




0300 01 50



0300 01 60



0300 01 70

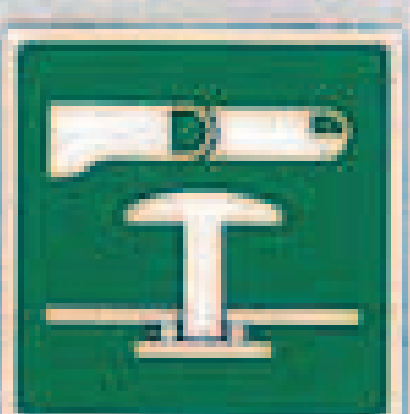


0300 01 80




0300 01 90




0300 02 00

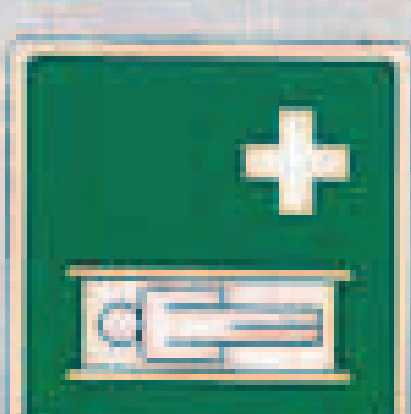

0300 02 10

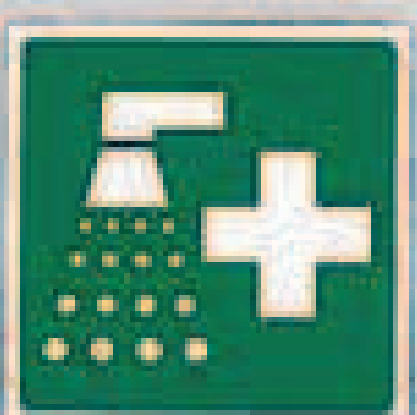

0300 02 20

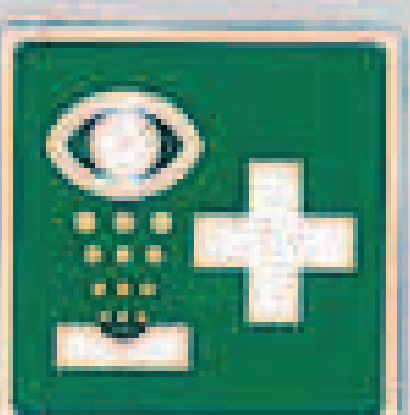

0300 02 30




0300 02 40




0300 02 50



0300 02 55

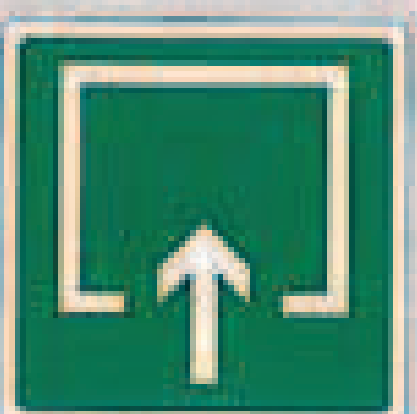

0300 02 58

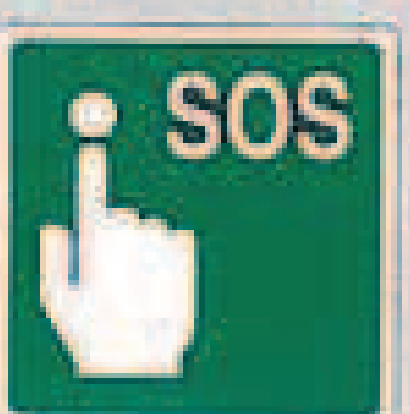

0300 02 60



0300 05 00



0300 05 10

cartello bifacciale a V



0305 00 20



0305 00 30



0305 00 70



0305 01 20



0305 01 30



0305 01 40



0305 01 50



0305 01 90



0305 02 55


materiale

formato

alluminio

mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500


cartello bifacciale a bandiera

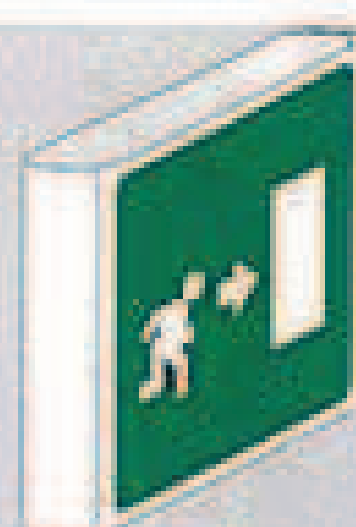

0308 00 20



0308 00 30

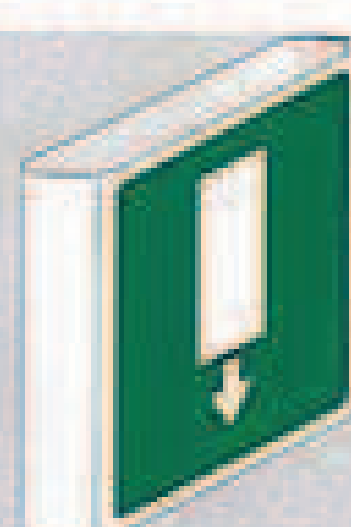

0308 00 70




0308 01 20




0308 01 30




0308 01 40

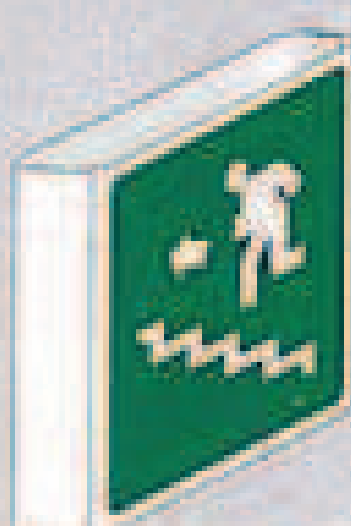

0308 01 50

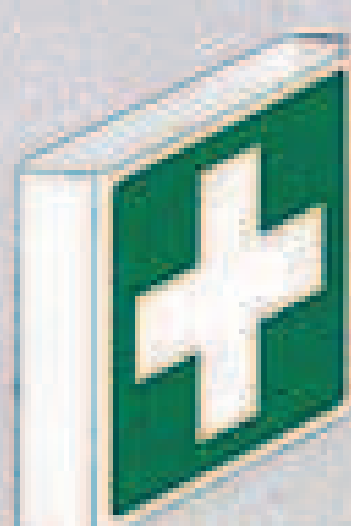

0308 01 90

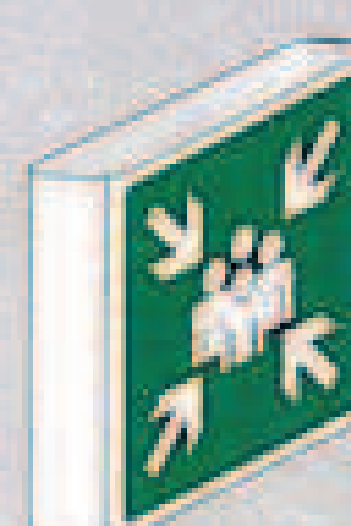

0308 02 55

nome di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

58

materiale


formato

adesivo luminescente


mm 120x120

alluminio luminescente

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500

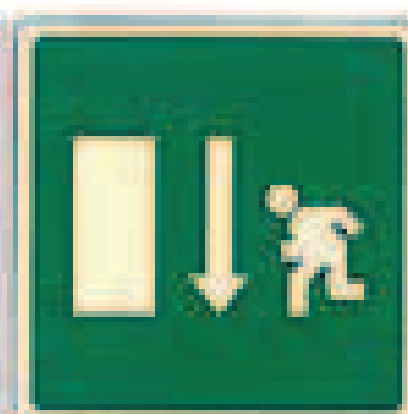


0310 00 10

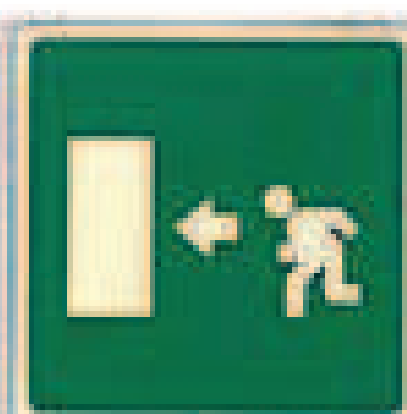


0310 00 20



0310 00 30

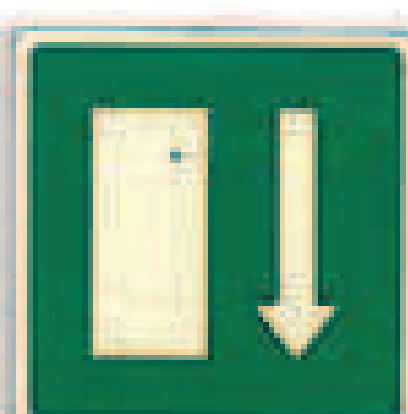


0310 00 40

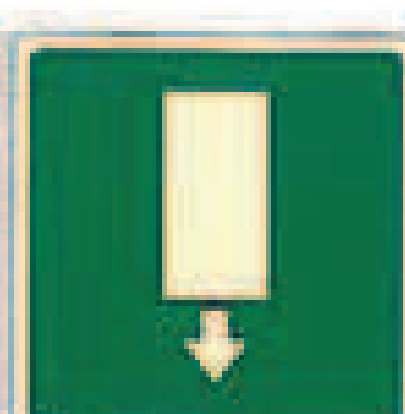

0310 00 70



0310 01 20

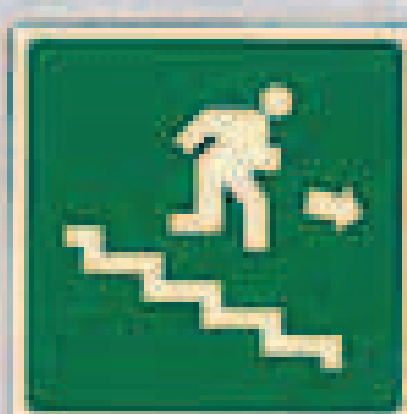

0310 01 30



0310 01 40




0310 01 50



0310 01 90



0310 02 25

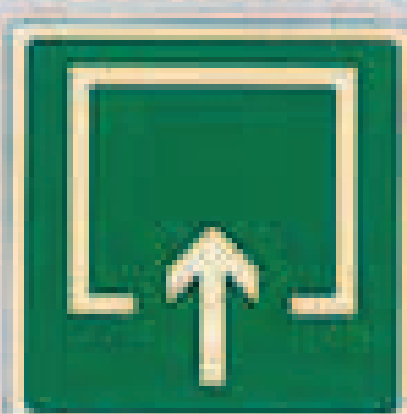

0310 02 28



0310 05 00




0310 05 10

cartello bifacciale a V



0315 00 20

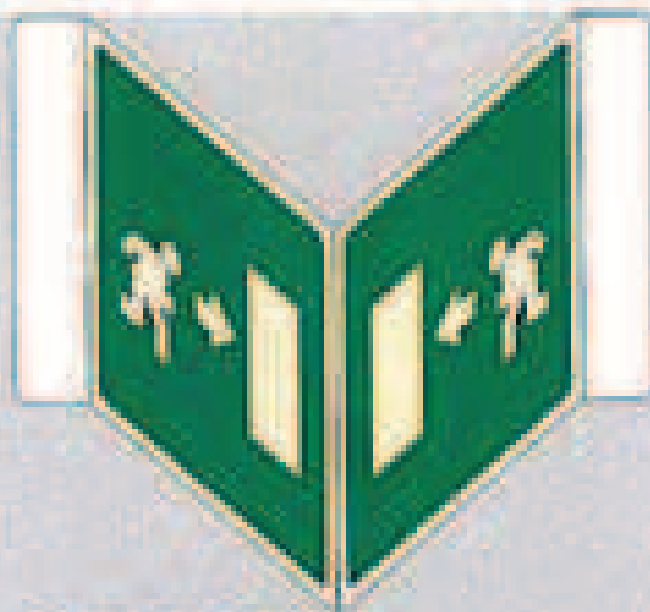

0315 00 30



0315 00 70



0315 01 20



0315 01 30



0315 01 40



0315 01 50



0315 01 90



0315 02 25

cartello bifacciale a bandiera



0318 00 20



0318 00 30



0318 00 70



0318 01 20



0318 01 30



0318 01 40



0318 01 50



0318 01 90



0318 02 25

adesivo

mm 180x120


alluminio

mm 180x120

mm 300x200


mm 500x350

mm 700x500

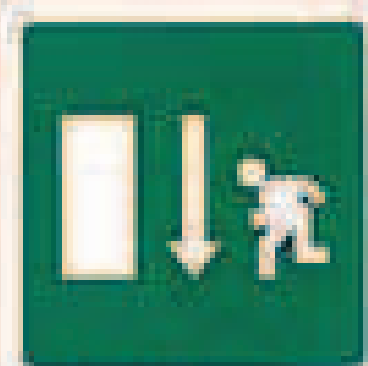


USCITA DI
EMERGENZA

0320 00 10

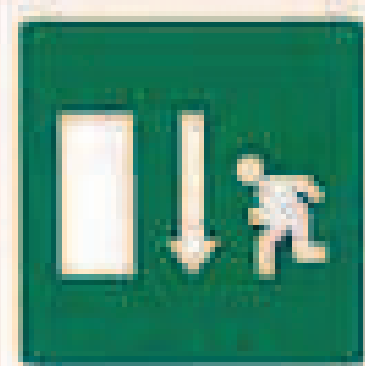


N°

0320 00 20

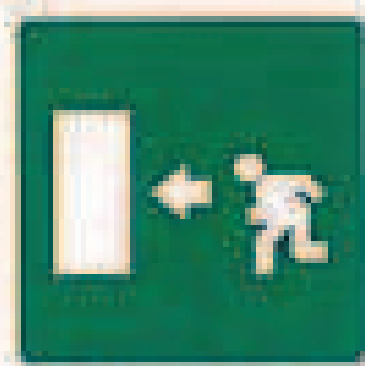


USCITA DI
EMERGENZA

0320 03 00

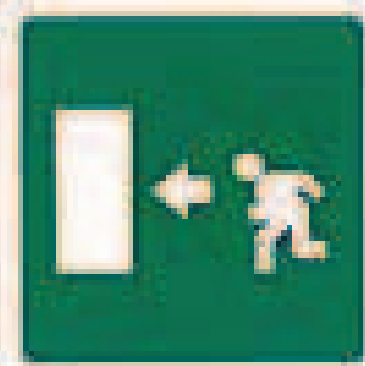


N°

0320 03 10

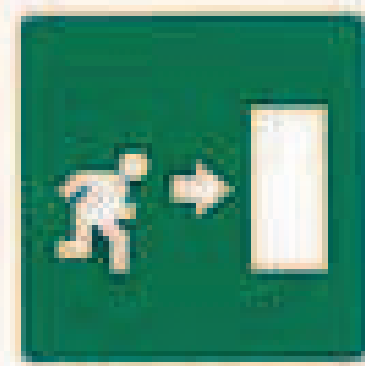


USCITA DI
EMERGENZA

0320 06 00

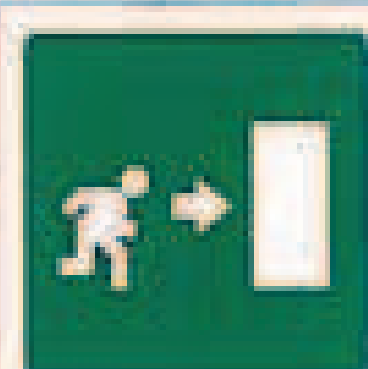


N°

0320 06 10

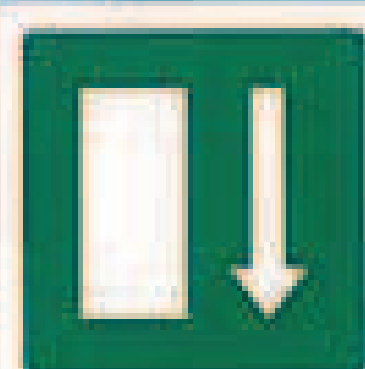


USCITA DI
EMERGENZA

0320 09 00

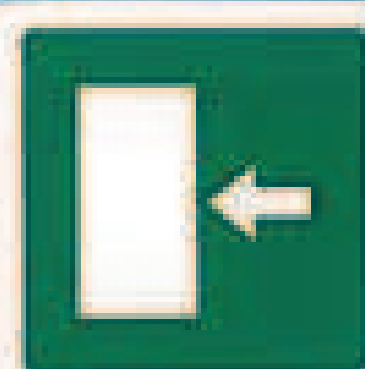


USCITA DI
EMERGENZA

0320 12 00

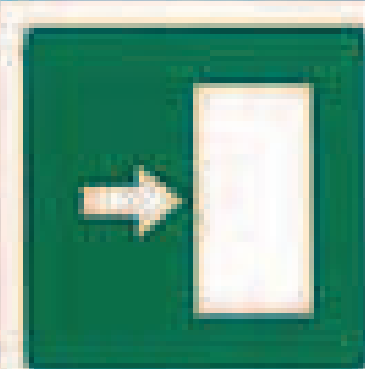


USCITA DI
EMERGENZA

0320 15 00

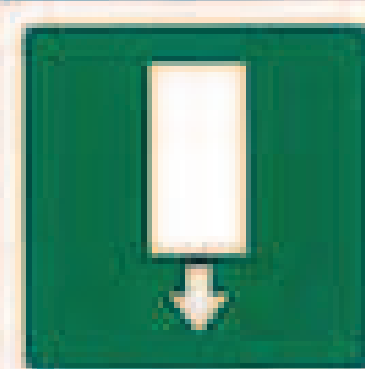

USCITA DI
EMERGENZA

0320 18 00

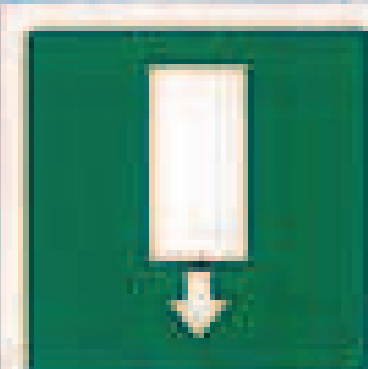

LASCIARE
LIBERO
IL PASSAGGIO

0320 18 20



USCITA DI
EMERGENZA

0320 21 00




USCITA DI
EMERGENZA

0320 24 00



USCITA DI
EMERGENZA

0320 27 00

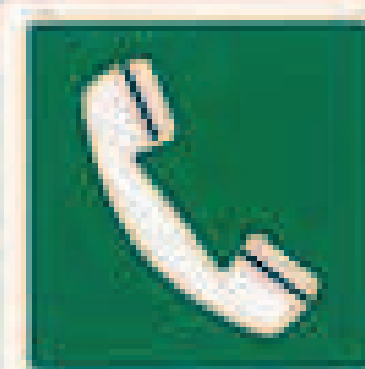


TELEFONO DI
EMERGENZA

0320 30 00




SCALA DI
EMERGENZA

0320 33 00

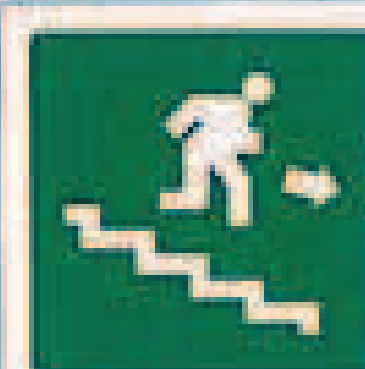

SCALA DI
EMERGENZA

0320 33 10

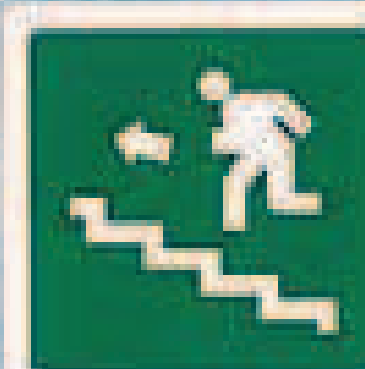

SCALA DI
EMERGENZA

0320 33 20




SCALA DI
EMERGENZA

0320 33 30




USCITA DI
EMERGENZA

0320 36 00

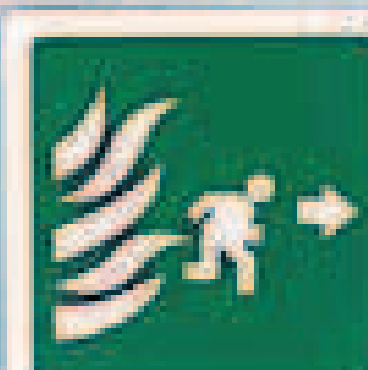

USCITA DI
EMERGENZA

0320 39 00

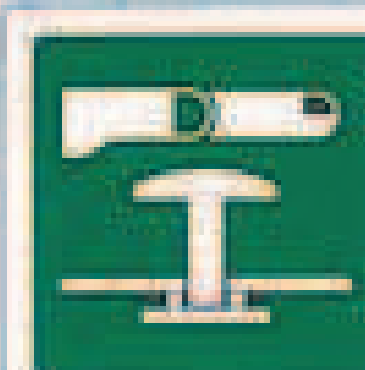


AZIONARE
SOLO IN CASO
DI PERICOLO

0320 42 10



INFERMERIA

0320 45 00

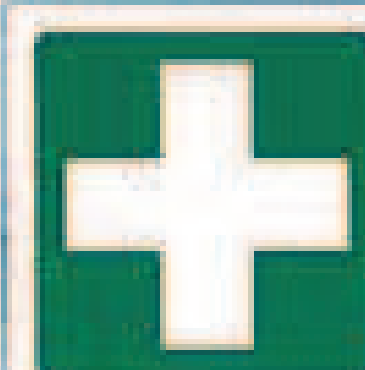

PRONTO
SOCCORSO

0320 45 10



CASSETTA
DI PRONTO
SOCCORSO

0320 45 20

adesivo

mm 180x120


alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500




**CASSETTA DI
MEDICAZIONE**

0320 45 30

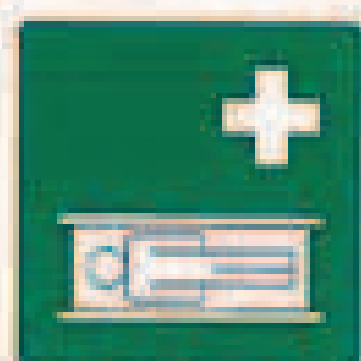


**BARELLA
DI PRONTO
SOCCORSO**

0320 48 00

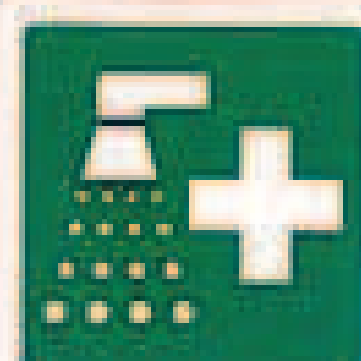

**DOCCIA DI
EMERGENZA**

0320 51 00

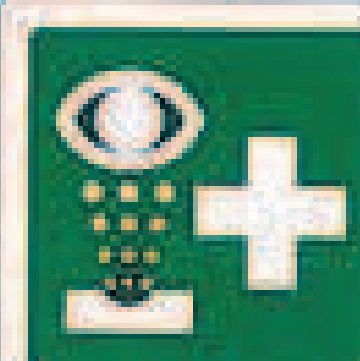

**LAVAOCCHI DI
EMERGENZA**

0320 54 00




**ACQUA
POTABILE**

0320 57 00




MASCHERE

0320 60 00

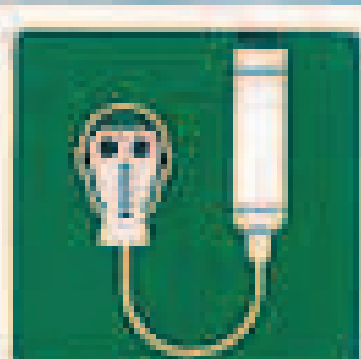


**AUTOPROTEETTORE
AD ARIA
COMPRESSA**

0320 61 00

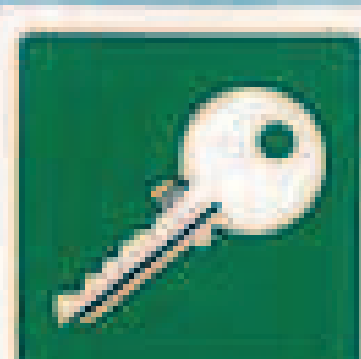


**CHIAVE DI
EMERGENZA**

0320 63 00

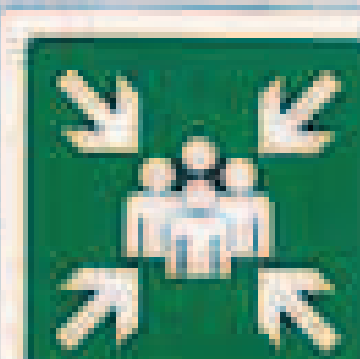

**PUNTO
DI RITROVO**

0320 66 00

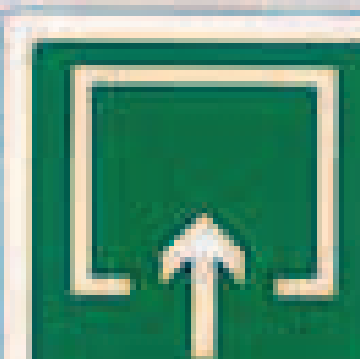

**LUOGO
SICURO**

0320 68 00

cartello bifacciale a V



0325 03 00



0325 06 00



0325 18 00



0325 33 00



0325 33 10



0325 33 20



0325 33 30



0325 45 20



0325 66 00

cartello bifacciale a bandiera



0328 03 00



0328 06 00



0328 18 00




0328 33 00



0328 33 10



0328 33 20

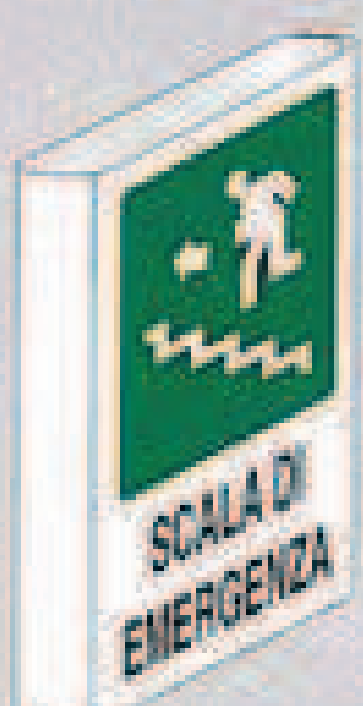

0328 33 30



0328 45 20




0328 66 00

adesivo luminescente

mm 180x120


alluminio luminescente

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500

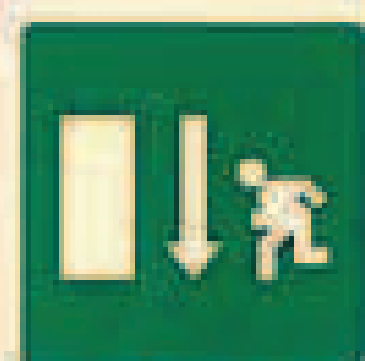


**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 00 10

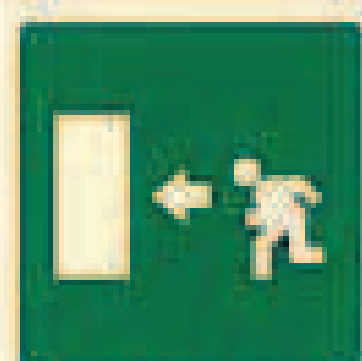


**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 03 00

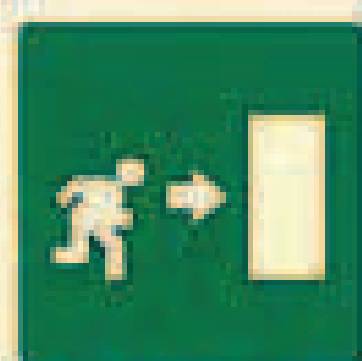


**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 06 00

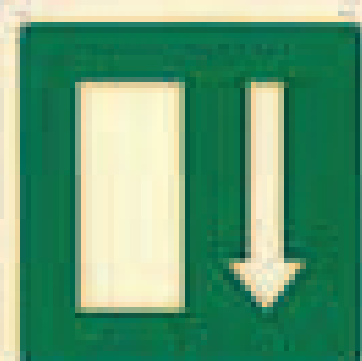


**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 09 00

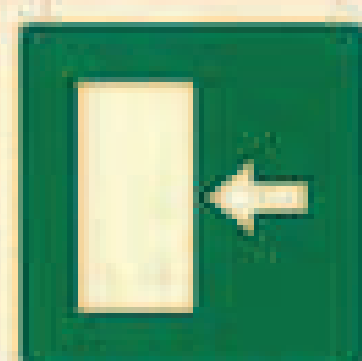


**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 12 00

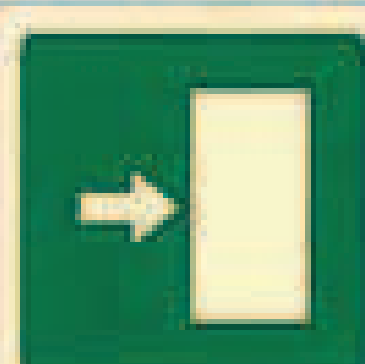


**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 15 00

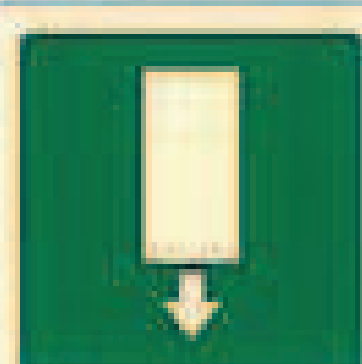

**USCITA DI
EMERGENZA**

0330 18 00

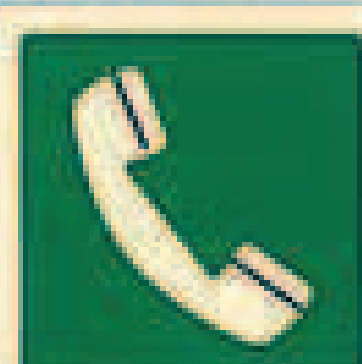

**TELEFONO DI
EMERGENZA**

0330 30 00




**SCALA DI
EMERGENZA**

0330 33 00




**SCALA DI
EMERGENZA**

0330 33 10

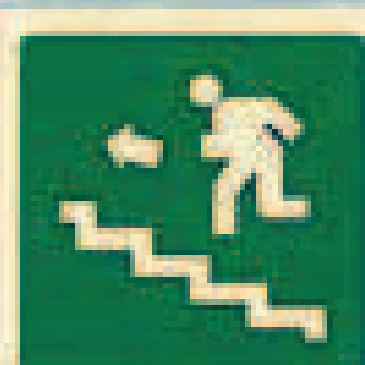


**SCALA DI
EMERGENZA**

0330 33 20

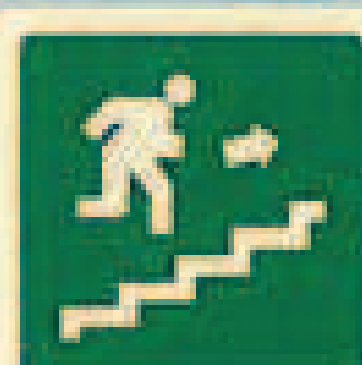

**SCALA DI
EMERGENZA**

0330 33 30

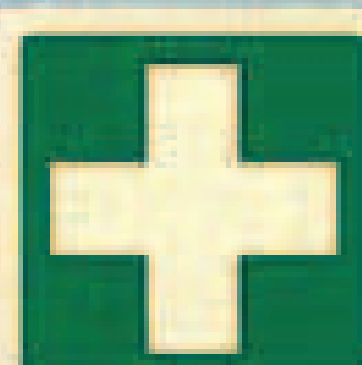


**CASSETTA
DI PRONTO
SOCCORSO**

0330 45 20



**PUNTO
DI RITROVO**

0330 57 00

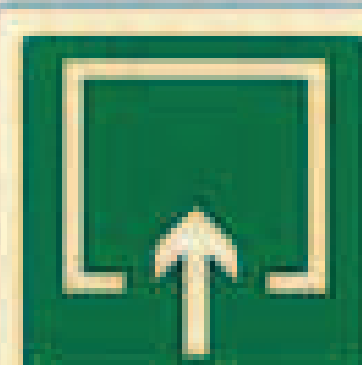

**LUOGO
SICURO**

0330 58 00

cartello bifacciale a V



0335 03 00



0335 06 00



0335 18 00



0335 33 00



0335 33 10



0335 33 20



0335 33 30



0335 45 20



0335 57 00

cartello bifacciale a bandiera



0338 03 00



0338 06 00



0338 18 00



0338 33 00



0338 33 10



0338 33 20



0338 33 30



0338 45 20



0338 57 00

carrello
centro

0340 00 01

**SPAZIO
CALMO**

0340 00 05

**USCITA
DI
EMERGENZA**

0340 00 10

**USCITA DI
EMERGENZA
N°**

0340 00 14

**MANIGLIONE
ANTIPANICO
APERTURA
A SPINTA**

0340 00 40

**MANIGLIONE
ANTIPANICO
USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

0340 00 50

**ATTENZIONE
USCITA DI EMERGENZA
APERTURA A SPINTA
LA PRESENTE PORTA
NON DEVE ESSERE OSTRUITA
NEANCHE TEMPORANEAMENTE**

0340 00 60

TIRARE

0340 00 70

SPINGERE

0340 00 80

**ATTREZZATURE
DI
EMERGENZA**

0340 01 20

**USARE SOLO
IN CASO
DI EMERGENZA**

0340 01 40

**INTERRUTTORE
DI
EMERGENZA**

0340 01 80

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

0340 01 90

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

0340 02 00

**USCITA DI EMERGENZA
COLLEGATA AD UN
SISTEMA DI ALLARME
USARE SOLO IN CASO
DI PERICOLO**

0340 02 20

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
ASCENSORE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

0340 02 30

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**



0340 02 40

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
GRUPPO ELETTROGENO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**


0340 02 50

 **USCITA DI
EMERGENZA**
 **DIVIETO
DI SOSTA**

0340 05 00

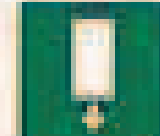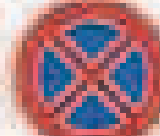 **USCITA DI
EMERGENZA**
 **LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO**

0340 05 10

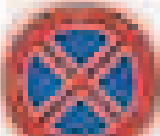 **USCITA DI
EMERGENZA**
 **VIETATO FERMARSI
D'AVANTI ALLA PORTA**

0340 05 20

materiale

formato

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

**SPAZIO
CALMO**

0350 00 05

**USCITA
DI
EMERGENZA**

0350 00 10


**MANIGLIONE
ANTIPANICO
APERTURA
A SPINTA**

0350 00 40


<i>materiale</i>	<i>formato</i>			
adesivo	mm 200x60	mm 270x80	mm 350x110	mm 600x160
alluminio	mm 200x60	mm 270x80	mm 350x110	mm 600x160



0360 00 10

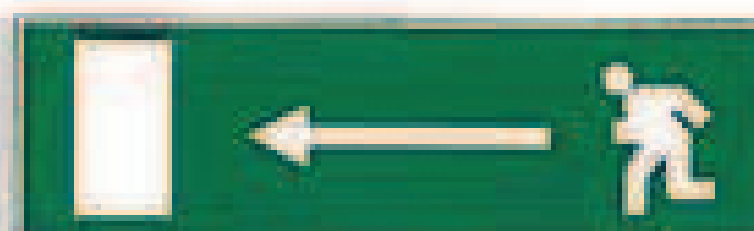

0360 00 20

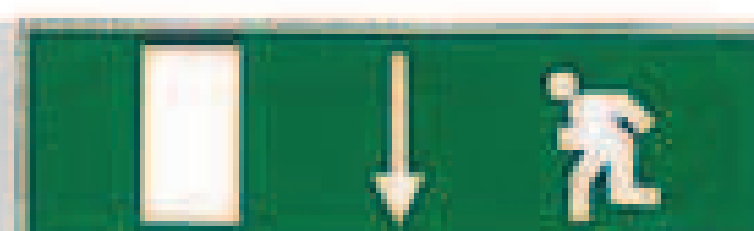

0360 00 30




0360 03 00



0360 03 10



0360 06 00

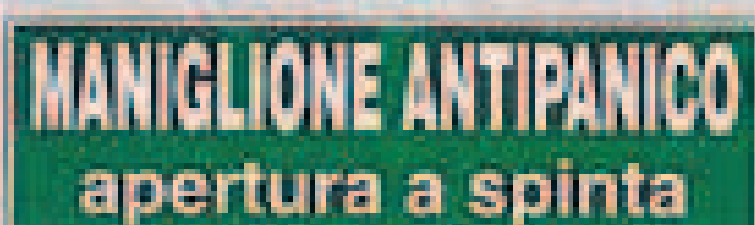


0360 10 00


norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

70


<i>materiale</i>	<i>formato</i>			
adesivo luminescente	mm 200x60	mm 270x80	mm 350x110	mm 600x160
alluminio luminescente	mm 200x60	mm 270x80	mm 350x110	mm 600x160

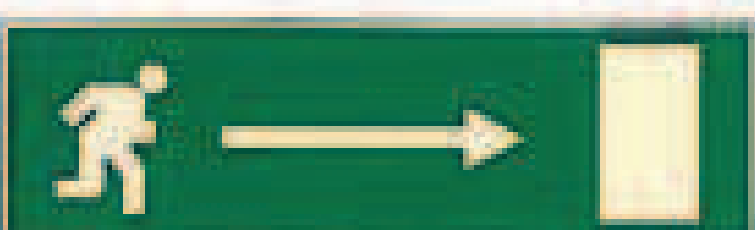

0370 00 10

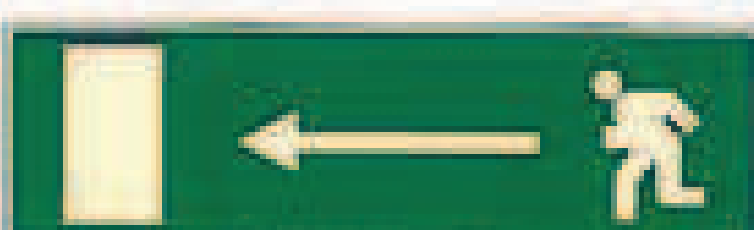

0370 00 20

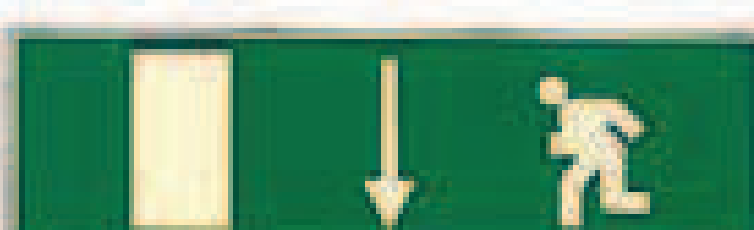

0370 00 30




0370 03 00



0370 03 10



0370 06 00

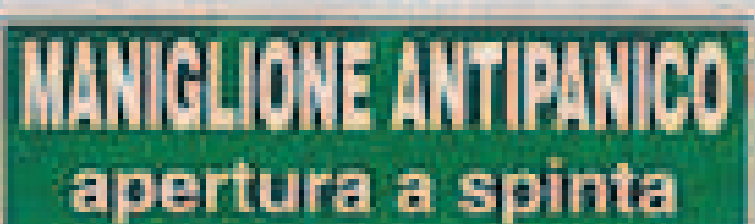

0370 10 00

materiale

formato

adesivo

mm 120x120

alluminio

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0375 00 10

materiale

formato

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



**AREA
FUMATORI**

0376 00 10



**POSTO
FUMO**

0376 00 20



**IN QUESTA AREA
È PERMESSO
FUMARE**

0376 00 30



**IN QUESTO LOCALE
È PERMESSO
FUMARE**

0376 00 40

supporti e cornici da parete e soffitto



i supporti sono
imballati
singolarmente
completi di n°4 viti e
n°4 tasselli
per il montaggio

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200 mm 500x350

supporto bifacciale a V



0380 00 00

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200 mm 500x350

supporto bifacciale verticale a bandiera



0380 00 10

73

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

cornice verticale rettangolare



0380 00 20

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200

supporto bifacciale orizzontale o verticale a bandiera



applicato a parete

applicato a soffitto

0380 03 10

74

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200

cornice orizzontale rettangolare



0380 03 20

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 200x200 mm 350x350

supporto bifacciale a V



0380 06 00

75

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 200x200 mm 350x350

supporto bifacciale a bandiera



0380 06 10

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 200x200 mm 350x350

cornice quadrata




0380 06 20



istruzioni per il montaggio


1 • segnare

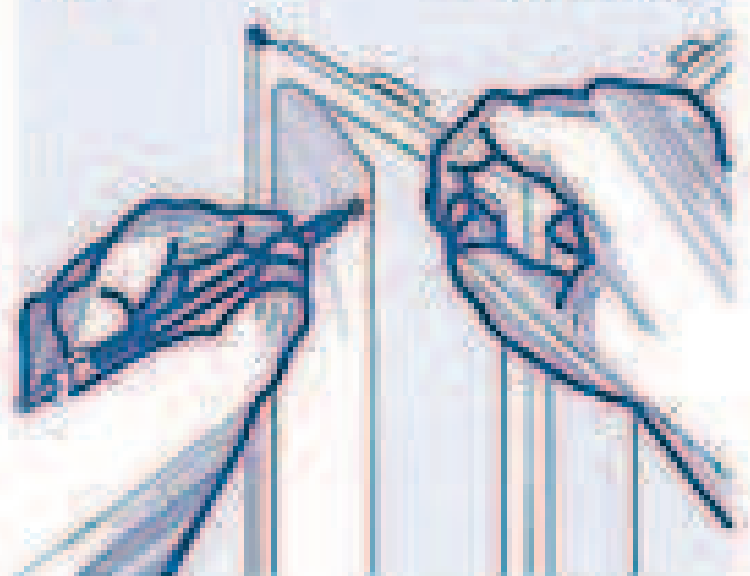

2 • forare



3 • avvitare

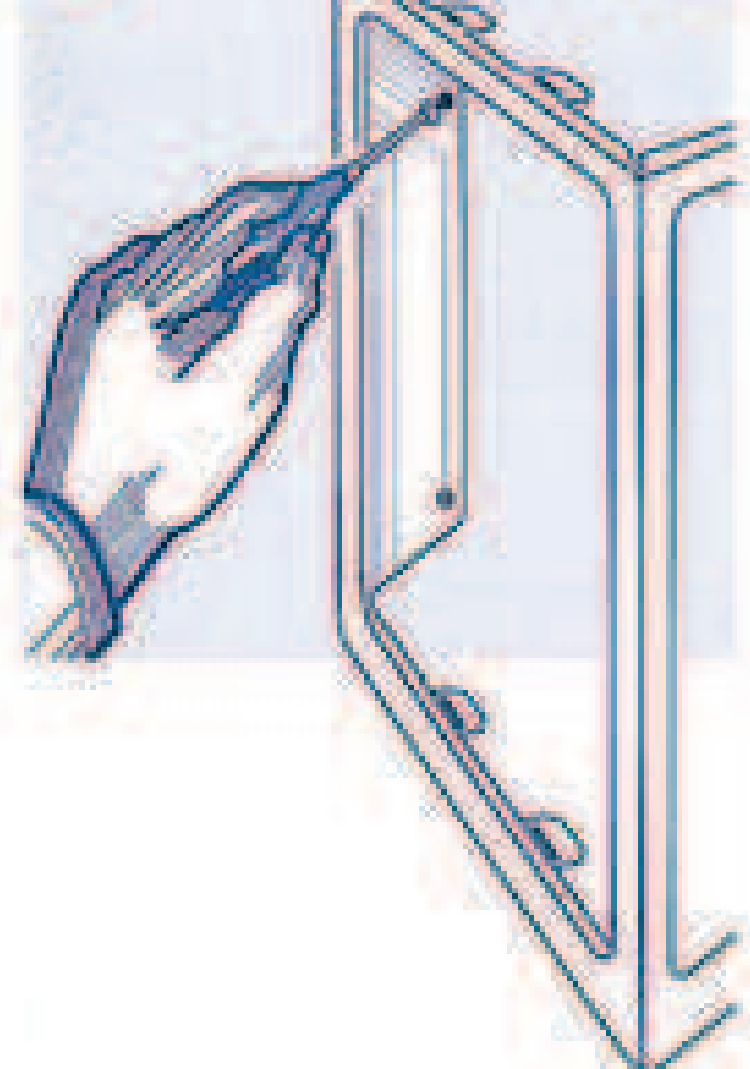

4 • inserire



77

una leggera pressione con le dita garantisce un perfetto fissaggio del cartello



materiale

formato

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

*cartello
neutro*

**CENTRALE
IDRICA**

**CENTRALE
FRIGORIFERA**

**CENTRALE
DI
CONDIZIONAMENTO**

0410 00 01

0410 00 10

0410 00 20

0410 00 30

**CENTRALE
TERMICA**

**CENTRALE
TERMICA
INTERRUTTORE
DI EMERGENZA**

**CENTRALE
TERMICA
INTERRUTTORE
GENERALE**

**DEPOSITO
LUBRIFICANTI**

0410 00 40

0410 00 50

0410 00 60

0410 03 00

**DEPOSITO
COMBUSTIBILI**

**DEPOSITO
BOMBOLE**

**BOMBOLE
PIENE**

**BOMBOLE
VUOTE**

0410 03 10

0410 06 00

0410 06 10

0410 06 20

**DEPOSITO
BOMBOLE
VUOTE**

**DEPOSITO
BOMBOLE
PIENE**

**DEPOSITO
VERNICI E
SOLVENTI**

**DEPOSITO
VERNICI**

0410 06 30

0410 06 40

0410 09 00

0410 09 20

**DEPOSITO
INFIAMMABILI**

**LOCALE
CONTATORI**

**LOCALE
QUADRI
ELETTRICI**

**LOCALE
CALDAIA**

0410 09 30

0410 12 10

0410 12 30

0410 12 40

**LOCALE
AUTOCLAVE**

**LOCALE
POMPE**

**LOCALE
BATTERIE**

**LOCALE
COMPRESSORI**

0410 12 60

0410 12 70

0410 12 80

0410 12 90

**LOCALE
ASCENSORI**

**GRUPPO
CONTINUITÀ**

**GRUPPO
ELETTOGENO**

RIFIUTI

0410 13 00

0410 20 10

0410 20 20

0410 20 30

materiale

formato

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

**INTERRUTTORE
GENERALE**

0410 21 30

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

0410 21 40

**CABINA
ELETTRICA**

0410 21 70

**CABINA
METANO**

0410 21 80

**CONTATORE
GAS
METANO**

0410 22 90

**VALVOLA
GENERALE
GAS
CALDAIA**

0410 23 10

**PORTATA
MASSIMA**
kg

0410 26 00

**PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO**
kg/m²

0410 26 05

**PORTATA
MASSIMA
DEL PAVIMENTO**
kg/m²

0410 26 10

**PORTATA
MASSIMA
PIATTAFORMA**
kg

0410 26 20

**PORTATA
MASSIMA
PER RIPIANO**
kg

0410 26 30

**CARICO
MASSIMO
DEL RIPIANO**
kg

0410 26 40

**CARICO
MASSIMO
DEL SOPPALCO**
kg

0410 26 45

**CARICO
MASSIMO**
kg/m²

0410 26 50

**CARICO
MASSIMO
DEL SOLAIO**
kg/m²

0410 26 60

**SOLAIO
NON
PRATICABILE**

0410 26 63

**CARICO
MASSIMO**
kg

0410 26 70

PARANCO
N°
**PORTATA
MASSIMA**
kg

0410 29 10

**INTERRUTTORE
PARANCO**
N°

0410 29 20

PORTATA SPALLA
CON SOTTOPORTA PER L'OPERAIO kg
PORTATA RIPIANO
CON CARICO ALLINEATO AL RIPIANO kg
PESO MASSIMO
DI OGGETTI SOTTO IL RIPIANO kg

0410 29 30

**CARICO
MASSIMO
DELLO SCAFFALE**
kg

0410 29 40

**INTERRUTTORE
GRU**
N°

0410 29 50

**INTERRUTTORE
GENERALE GRU**
N°

0410 29 70

GRU
N°

0410 32 20

**CABINA
ELETTRICA**
N°

0410 32 30

TRASFORMATORE
N°

0410 32 40

MOLA N°
DIAMETRO MASSIMO mm
ALBERO MOTORE mm
TIPO DI IMPASTO g/m²

0410 32 50

MOLA N°
FABBRICANTE
DIAMETRO mm
VELOCITÀ r.p.m.
ABRASIVO
LEGANTE SCAD.

0410 32 60

materiale

formato

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

MOLA N°
DIAMETRO ESTERNO mm :
VELOCITÀ (giri) :
TIPO ABRASIVO :
LEGANTE : SCAD. :

0410 32 70

**DIAMETRO
MASSIMO
DELLA MOLA**
mm

0410 32 80



0410 35 00



0410 35 10

NON GETTARE PER TERRA
MOZZICONI, CARTA
E RIFIUTI
VI INVITIAMO AD USARE
GLI APPOSITI
RACCOGLITORI

0410 38 50

**RICEVIMENTO
MERCİ**

0410 39 10

**SPEDIZIONE
MERCİ**

0410 39 20

**PRUDENZA
L'INFORTUNIO
È SEMPRE
IN AGGUATO**

0410 39 40

**SI PREGA DI
CHIUDERE
LA PORTA**
GRAZIE

0410 39 70

**TENERE CHIUSA
QUESTA PORTA**

0410 39 80

**CHIUDERE
SEMPRE
IL CANCELLO**
GRAZIE

0410 39 90

**ORDINE + PULIZIA
MENO INFORTUNI**

0410 40 00

**TIENI IN ORDINE
IL TUO POSTO
DI LAVORO**

0410 40 20

**FUORI
SERVIZIO**

0410 40 60

**INGRESSO
RISERVATO
AL PERSONALE**

0410 41 40

PER LA TUA IGIENE
E PER IL RISPETTO
DI TE STESSO E DEGLI ALTRI
USA I SERVIZI IN MODO
APPROPRIATO LASCIANDOLI
IN ORDINE E PULITI

0410 41 70

**ZONA
CONTROLLATA
DA TELECAMERE**

0410 42 30

materiale

formato

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



0410 43 00



0410 43 05



0410 43 10



0410 43 15



0410 43 20




0410 43 25



0410 43 30



0410 43 35

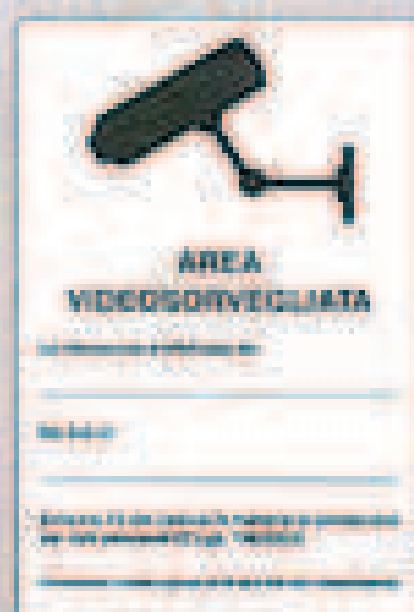

0410 43 60



0410 43 70



0410 43 80

81

materiale

formato

adesivo


mm 120x120

alluminio

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0410 43 90

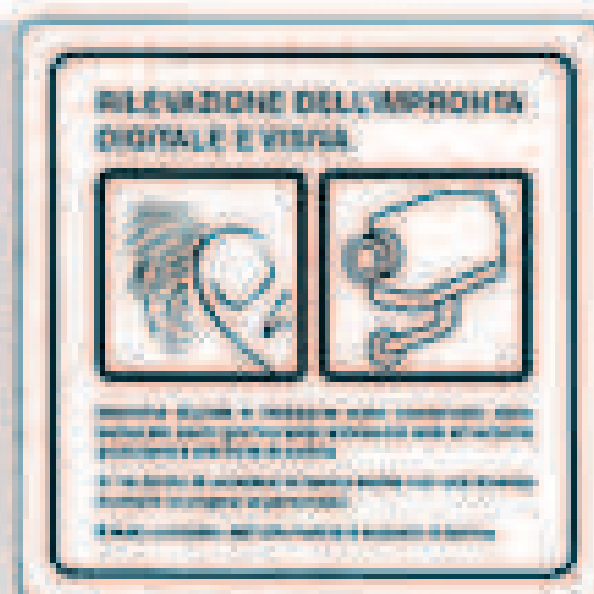

0410 43 95

SERVIZIO SANITARIO

IN QUESTA AZIENDA IL SERVIZIO D'ASSISTENZA È AFFIDATO AL:

Dott.: _____
Via: _____ Tel.: _____

POSTO DI PRONTO SOCCORSO PIÙ VICINO ALL'AZIENDA:

Via: _____ Tel.: _____

POSTO DI PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA:

A NORMA DEL D.M. 27.8.88, 19-02-1989 N. 302

0410 45 00

ORARIO DI LAVORO

	APPRENDISTI			OPERAI			IMPIEGATI		
	PRIMA GIORNO	SECONDA GIORNO	TERZA GIORNO	PRIMA GIORNO	SECONDA GIORNO	TERZA GIORNO	PRIMA GIORNO	SECONDA GIORNO	TERZA GIORNO
GIUGNO									
LUGLIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
JANNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE									
MAGGIO									
JUNIO									
JULIO									
AUGUSTO									
SETTEMBRE									
OCTOBER									

materiale**formato**

adesivo

mm 120x40

mm 200x80

mm 300x80

mm 350x120

mm 500x130

alluminio

mm 120x40

mm 200x80


mm 300x80

mm 350x120

mm 500x130



0415 00 20

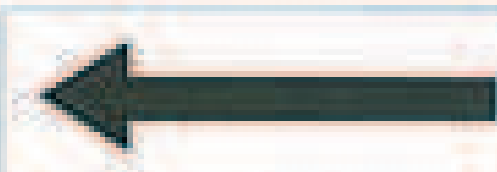

0415 00 21

materiale**formato**

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0420 12 10



0420 12 20



0420 15 00

83

materiale**formato**

alluminio

mm 500x350

mm 700x500



0460 00 70



0460 00 80



0460 01 10

INDICAZIONI PER PAZIENTI E VISITATORI IN CASO DI INCENDIO

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE
IL PERSONALE DI REPARTO

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE

NEL CASO VENGA IMPARTITO L'ORDINE DI EVACUAZIONE

 È VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI



I PAZIENTI ED I VISITATORI IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE, LASCERANNO IL REPARTO SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI ED IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE

 I PAZIENTI ED I VISITATORI NON IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE ATTENDANO I SOCCORSI GIÀ PREDISPOSTI DAL PERSONALE.

 È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI SENZA AVERNE AVUTO AUTORIZZAZIONE DAL CAPO SALA

0470 00 20

INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI INCENDIO

TELEFONARE IMMEDIATAMENTE AI VIGILI DEL FUOCO (Tel. 115)
E AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE




Tel. LINEA DIRETTA INTERNA
Tel. LINEA DIRETTA ESTERNA



AZIONARE GLI EVENTUALI PULSANTI MANUALI DI ALLARME INCENDIO POSTI NELLE VICINANZE, INDICATI CON TARGHETTE O SCRITTA (FIRE)



ALLONTANARE I PAZIENTI DAL FOCOLAIO D'INCENDIO PROCEDENDO AD UNO SFOLLAMENTO PROGRESSIVO VERSO LE USCITE

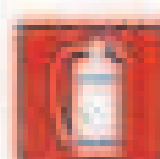

SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI PIÙ VICINI, CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA DI INCENDIO
SE POSSIBILE ALLONTANARE EVENTUALI BOMBOLE DI GAS COMPRESSO



NON USARE L'ASCENSORE



UTILIZZARE LE SCALE SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI

0470 00 30

PIANO DI EMERGENZA

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE

CHIUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO

IN CASO DI INCENDIO



AZIONARE IL PULSANTE D'ALLARME PIÙ VICINO

CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO Tel. 118

DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI



SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI O GLI IDRANTI PIÙ VICINI E DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

- METTERE FUORI TENSIONE MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI
- NELLA ZONA DELL'INCENDIO E NELLE ZONE ADIACENTI FERMARE GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
- CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA D'INCENDIO

IN CASO DI EVACUAZIONE

NON URLARE NON CREARE PANICO



ABANDONARE I LOCALI CON ORDINE, SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI VERSO LE USCITE



NON USARE ASCENSORI



SERVIRSI DELLE SCALE

IN CASO DI EMERGENZA

AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE Tel.

DESCRIVENDO CON CHIAREZZA L'ACCADUTO E INDICANDO CON ESATTEZZA DOVE AVVERSI E IL TIPO DI AIUTO RICHIESTO

ENTI ESTERNI

Polizia Tel.
Carabinieri Tel.
Vigili Urbani Tel.
Prefettura Tel.
Centro antiterrorismo Tel.
USL - ASL Tel.
Azienda gas Tel.
Azienda acqua Tel.
Azienda elettrica Tel.
Ripartizione auto Tel.

SERVIZI INTERNI

Cassa emergenza Tel.
Antincendio Tel.
Pronto Soccorso Tel.
Portinaria Tel.
Contatti esterni Tel.
Direzioni aziende Tel.
Servizio pronto Tel.
Mantenimento Tel.
Ripartizione Tel.
Security Tel.

0470 00 35

PIANO DI EMERGENZA CONDOMINI

CHIUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO D'INCENDIO O D'INFORTUNIO DEVE AVVISARE IMMEDIATAMENTE GLI ORGANI PREPOSTI E DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

PRONTO SOCCORSO Tel. 118

IN CASO DI INCENDIO



UTILIZZARE I MEZZI IN DOTAZIONE ALLO STABILE
ESTINTORI - IDRANTI



UTILIZZARE LE USCITE
DI EMERGENZA



NON USARE
ASCENSORI



SERVIRSI
DELLE SCALE

NUMERI DI EMERGENZA

Assistenza attrezzature antincendio Tel.
Carabinieri Tel.
Vigili Urbani Tel.

NUMERI UTILI

Amministratore condominio Tel.
Conduttore centrale termica Tel.
Manutenzione ascensore Tel.
Idraulico Tel.
Fabbro Tel.
Elettricista Tel.
Vetraro Tel.
Impresa pulizie Tel.
Taxi Tel.

0470 00 55

RESEARCH ON COMMUNICATIONS IN CHINA

EMERGENZA

1. MANTENERE LA CALMA, NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.
2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI CHE RIPPORTE IN UN ESORDIO RAPIDO E ORDINATO.

MICHAEL PETERSON

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

IN CASO DI EMERGENZA

- **Struktur:** wird durch Anzahl der Stangen im Querschnitt an "Stützen" (Außenwand, Innenwand) und durch Anzahl Stangen pro Stütze (Stütze) bestimmt. Stütze ist die Anzahl der Stangen, die in einer Stütze liegen. Stütze ist die Anzahl der Stangen, die in einer Stütze liegen.



1. **Compensazione** (in inglese *compensation*) è un termine economico che indica il valore di mercato di un bene o servizio. La compensazione è il valore di mercato di un bene o servizio. La compensazione è il valore di mercato di un bene o servizio. La compensazione è il valore di mercato di un bene o servizio.

IN CASO DI EVACUAZIONE



1. 1990년 10월 1일부터 1991년 9월 30일까지
 2. 1991년 10월 1일부터 1992년 9월 30일까지



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

- Additional information:** This is a preliminary, 14-day trial. All rights are reserved and no warranty is made. The information is not to be used for any other purpose.



Reprints: 100 reprints of all articles
and figures priced at \$100. An additional
reduction of 50% applies to approved
reprints.

Abstract



© 2000 Blackwell Science Ltd



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.



- © 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

[illegible]

© 2010 by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA



© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Regolamento Interno della Piscina

È obbligatorio la doccia prima di accedere nel recinto della piscina.

I bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose o comunque trasmissibili, da lesioni o lenti aperte che possano destare ripugnanza e da infermità che a giudizio dell'Ufficio Sanitario siano incompatibili con l'uso della piscina.

Si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di almeno tre ore tra il pasto e il bagno.

I bagnanti inesperti al nuoto sono tenuti a bagnarsi nella vasca "inesperti".

L'inosservanza di detta norma solleva automaticamente la Direzione da ogni responsabilità in caso di incidenti.

In qualsiasi momento, possono essere allontanati i bagnanti che si trovano in evidente stato di ubriachezza o che comunque mantengano un contegno non corretto sia in piscina che fuori.

Non sarà consentito di entrare in piscina a chi conduce cani o altri animali.

La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso in piscina e di revocare la concessione a chi turbi il buon costume.

È vietato entrare nell'ambito della piscina, calzando scarpe da passeggio e con cani.

La Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato in cabina o comunque nell'interno della zona della piscina.

La Direzione declina inoltre ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose accaduti nella zona della piscina e provocati dall'imprudenza dei bagnanti.

Sono proibite le spinte ed i salti in acqua dai bordi della piscina come pure gli schizzi in acqua ed il correre nelle immediate adiacenze delle vasche rese scivolose per l'acqua.

Sarà immediatamente allontanato dalla piscina, e nei casi gravi denunciato all'Autorità competente, colui che in qualsiasi modo sporchi l'acqua delle vasche o le superfici adiacenti, i camerini e i servizi igienici.

La piscina è aperta
dalle ore
dalle ore

alle ore
alle ore

LA DIREZIONE

NOTICE

Les baigneurs sont priés de faire la douche avant d'entrer dans la piscine.

Les baigneurs atteints de maladies contagieuses ou qui portent une plaie qui répugne ou personnes affligées d'une infirmité ne sont pas admis dans la piscine.

La Direction conseille d'attendre trois heures après le repas avant l'usage de la piscine.

Les débutants sont priés d'utiliser la "petite piscine" qui leur est réservée.

La Direction décline toute responsabilité sur les accidents causés par l'inobservation de cette règle.

La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès à la piscine à celui qui est ivre ou qui a un comportement blâmable soit dans la piscine, soit dehors.

Les chiens et les chats ne sont pas admis.

La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès à la piscine et de révoquer la concession à celui qui n'observe pas les règles de bon usage.

Il est interdit l'introduction dans la piscine de chaussures et de bateaux.

La Direction ne répond pas de pertes d'objets ou objets oubliés dans l'enceinte de la piscine ou dans la cabine.

La Direction décline toute responsabilité pour accidents ou dégâts causés à personnes ou choses dans l'enceinte de la piscine et causés par l'imprudence des baigneurs.

Il est défendu de pousser les autres, de sauter dans l'eau, de courir aux bords des piscines rendus glissants par l'eau.

Les personnes qui salissent l'eau des piscines ou les surfaces adjacentes, les cabines et les toilettes seront éloignées de la piscine ou, en cas d'action grave, dénoncées aux autorités compétentes.

On peut utiliser la piscine seulement aux heures suivantes:

de à
et de à

LA DIRECTION

NOTICE

Swimmers are obliged to shower before using the swimming-pool.

Swimmers who suffer from contagious diseases, who have lesions which could arouse repugnance or who are disabled and, according to the opinion of the Health Office, cannot use the swimming-pool, are not allowed to enter it.

We would suggest a three hour interval between your last meal and entering the swimming-pool.

Inexperienced swimmers are requested to use only the swimming-pool especially provided for them.

In case accidents should occur, the management will not accept any responsibility for those who do not follow this rule.

Swimmers who are drunk or do not behave properly inside or outside the swimming-pool, will be expelled at any time.

Dogs or other pet animals are not allowed to enter the swimming-pool.

The management reserves the right to refuse admission and also to expel anyone who causes a disturbance.

Toy boats and shoes are prohibited in the area of the swimming-pool.

The management will not accept any responsibility for articles or valuables left in the bathing huts or in the area of the swimming-pool.

The management will not accept any responsibility for accidents to persons or possessions in the area of the swimming-pool due to carelessness on the part of the swimmers.

The following are absolutely prohibited: pushing others into the water, horseplay in the water, diving into the water from the edge or running near the edge of the swimming-pool made slippery by the water.

Any persons who dirties or causes damage to furniture or fittings will be expelled immediately or reported to the competent authority.

The swimming - pool is open:
from to a.m.
and from to p.m.

THE MANAGEMENT

SCHWIMMBADVORSCHRIFTEN

Es wird gebeten, vor dem Betreten des Schwimmbades zu duschen.

Die Badeplätze müssen frei von Ansteckungskrankheiten bzw. offenen Wunden oder Verletzungen sein, die Abscheu hervorzurufen könnten, oder Krankheiten, die nach Erachten des Gesundheitsamtes mit dem Betreten des Schwimmbades unvereinbar sind.

Es wird empfohlen, einen Zeitraum von mindestens 3 Stunden zwischen der eingenommenen Mahlzeit und dem Baden verstreichen zu lassen.

Unerfahrene Badegäste werden gebeten, das Nichtschwimmerbecken zu benutzen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird die Geschäftsleitung bei eventuellen Unfällen ausserhalb von jeglicher Verantwortung befreit.

Badegäste, die sich in ersichtlichen Trunkenheitszustand befinden, oder sich innerhalb oder ausserhalb des Schwimmbeckens nicht korrekt benehmen, werden jederzeit unverzüglich von der Badeanstalt verwiesen.

Das Betreten des Schwimmbades von Badegästen in Begleitung von Hunden oder sonstigen anderen Tieren ist strengstens verboten.

Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, das Betreten der Badeanstalt den Personen zu verweigern, die gegen die Seitenregeln verstoßen.

Es ist verboten, das Schwimmbad mit Strassenschuhen oder Schlauchbooten zu betreten.

Die Geschäftsleitung haften nicht für Gegenstände, die in der Kabine bzw. innerhalb der Schwimmbadanlage liegen gelassen oder vergessen werden.

Die Geschäftsleitung verweigert ausserdem jegliche Verantwortung bei Unfällen oder Personenschäden, die innerhalb der Badeanstalt durch Unvorsichtigkeit der Badegäste verursacht werden.

Das Stossen oder Springen ins Wasser vom Beckenrand sowie gefährdendes Spielen im Wasser und das Herumrennen in der unmittelbaren rutschigen Beckenumgebung ist strengstens verboten.

Diejenigen, die in irgendeiner Weise das Wasser, Schwimmbecken, die Kabinen oder hygienischen Anlagen verunreinigen, werden unverzüglich von der Badeanstalt verwiesen, es sei denn es handelt sich um Ermittelte, die den zuständigen Behörden gemeldet werden müssen.

Öffnungszeiten:

von Uhr bis
von Uhr bis

DIE GESCHÄFTSLEITUNG

CENTRALE TERMICA

Tabella di cui all' art. 9 comma 2 - D.P.R. 24/08/1999 n.° 412
Regolamento Affissioni art. 4 comma 4 Legge 05/01/1991 n.° 19

IMMOBILE
 COMUNE PROV.
 ALTITUDINE GRADI GIORNO ZONA CLIMATICA
 Proprietario/Amministratore
 EDIFICIO DESTINATO A
 CATEGORIA
 CENTRALE TERMICA

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

dal al
 Con orario di Attivazione Giornaliera
 dalle alle dalle alle
 dalle alle dalle alle
 Per un totale di ore giornaliere da comprendersi sempre
 fra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ogni giorno esclusa la zona
 L'attivazione è consentita anche al di fuori di tali periodi ad orari in quanto

RESPONSABILE della MANUTENZIONE

Nome
 Indirizzo Tel.
 Verificare l'esistenza della centrale termica

0475 00 10

87

IMPIANTO GPL

VIETATO FUMARE O
VERE FUMEE LIBERE

MATERIALE
INFAMMABILE

VIETATO
AVVICINARSI

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendio o non, gli intervenuti devono tendere a interrompere la perdita e a salvaguardare persone e cose.

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

- correre che nessuno si avvicini al punto di fuga
- chiudere la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- chiedere l'intervento urgente di personale qualificato
- in caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco

IN CASO DI INCENDIO

- allontanare le persone
- chiudere, se possibile, la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto
- chiamare i Vigili del Fuoco

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la ripresa in esercizio dell'impianto

VIGILI DEL FUOCO TELEFONO 119
 ASSISTENZA TECNICA TELEFONO

SERBATOIO INTERRATO GPL

NEI PRESSI DEL POZZETTO SONO VIETATI:
PARCHEGGIO, PIANTAGIONI, TRANSITO VEICOLI,
COSTRUZIONI E DEPOSITO MATERIALI COMBUSTIBILI



VIETATO FUMARE O
VERE FUMEE LIBERE

MATERIALE
INFAMMABILE

VIETATO
AVVICINARSI

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendio o non, gli intervenuti devono tendere a interrompere la perdita e a salvaguardare persone e cose.

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

- correre che nessuno si avvicini al punto di fuga
- chiudere la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- chiedere l'intervento urgente di personale qualificato
- in caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco

IN CASO DI INCENDIO

- allontanare le persone
- chiudere, se possibile, la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto
- chiamare i Vigili del Fuoco

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la ripresa in esercizio dell'impianto

VIGILI DEL FUOCO TELEFONO 119
 ASSISTENZA TECNICA TELEFONO

0478 00 10

0478 00 15

adesivo

mm 300x200 mm 500x350

alluminio

mm 300x200 mm 500x350

come comportarsi IN CASO DI INCENDIO**SE SI SVILUPPA UN INCENDIO NELLA VOSTRA STANZA, E NON POTETE SPEGNERLO:**

Lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di Voi, e raggiungete rapidamente il punto ove si trova il pulsante di allarme, (o telefono antincendio), e segnalate l'incendio. Raggiungete quindi l'uscita di sicurezza più vicina seguendo gli appositi segnali. Non usate gli ascensori. Evitate di gridare e correre, e mantenete la calma.

SE UDITE IL SEGNALE SONORO DI ALLARME:

Lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di Voi e raggiungete l'uscita di sicurezza più vicina seguendo i cartelli indicatori.

Non usate gli ascensori.

Se il fumo rende impraticabili corridoi e scale, rientrate nella vostra stanza, chiudendo bene la porta, non a chiave.

Sigillate la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo.

Segnalate la vostra presenza affacciandovi alla finestra.

Nelle camere d'albergo è vietato usare: ferri da stiro, fornelli e stufe elettriche o a gas, scaldavivande, ecc.

what to do IN THE EVENT OF FIRE**IF A FIRE DEVELOPS IN YOUR ROOM AND YOU ARE NOT ABLE TO PUT IT OUT:**

Leave your room closing the door behind you and press the nearest fire alarm (or use the anti-fire telephone). Then go quickly to the nearest safety exit following the appropriate signs. Do not use the lifts.

Do not run or scream and keep calm.

IF YOU HEAR THE ALARM SOUND:

Leave your room closing the door and reach the nearest safety exit following the signs.

Do not use the lifts.

If smoke makes the corridors and stairs unsafe, stay in your room, close the door but do not lock it. Seal it with wet cloths so that the smoke cannot enter. Draw attention to yourself through the window.

In hotel rooms it is forbidden to use irons, electrical or gas stoves and heaters, foodheaters, etc.

comment se conduire EN CAS D'INCENDIE**SI UN INCENDIE SE DEVELOPPE DANS VOTRE CHAMBRE ET VOUS NE POUVEZ L'ETEINDRE:**

Quittez la chambre en fermant bien la porte derrière vous et rejoignez rapidement le point où se trouve le bouton d'alarme (ou le téléphone antincendie) et signalez l'incendie. Rejoignez la sortie de sûreté la plus proche en suivant les indications appropriées. Ne vous servez pas des ascenseurs. Evitez de crier et de courir et conservez votre calme.

SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL SONORE D'ALARME:

Quittez la chambre en fermant bien la porte derrière vous et rejoignez la sortie de sûreté la plus proche en suivant les écriteaux indicateurs.

Ne vous servez pas des ascenseurs.

Si la fumée rend couloirs et escaliers impraticables rentrez dans votre chambre en fermant bien la porte, pas à clef.

Cachetez la porte avec des torchons humides pour empêcher le passage de la fumée.

Signalez votre présence en vous penchant à la fenêtre.

Dans les chambres d'hôtel il est interdit d'utiliser: Fers à repasser, fourneaux et poêles électriques ou à gaz, chauffe-plats, etc.

verhalten im BRANDFALL**WENN SICH IN IHREM ZIMMER EIN BRAND ENTWICKELT, UND SIE DIESEN NICHT LÖSCHEN KÖNNEN:**

Verlassen Sie das Zimmer, schliessen Sie die Tür gut hinter sich, erreichen Sie rasch die Stelle, wo sich der Alarmknopf (oder das Feuerschutztelefon) befindet und melden Sie den Brand. Begeben Sie sich dann zum nächsten Sicherheitsausgang, indem Sie den betreffenden Schildern folgen. Benutzen Sie nicht die Aufzüge. Vermeiden Sie Schreien und Laufen und behalten Sie Ruhe.

WENN SIE DAS AKUSTISCHE SIGNAL HÖREN:

Verlassen Sie das Zimmer, schliessen Sie die Tür gut hinter sich und erreichen Sie den nächsten Sicherheitsausgang, indem Sie den Hinweisschildern folgen.

Benutzen Sie nicht die Aufzüge.

Wenn der Rauch Korridore und Treppen unzugänglich macht, kehren Sie in Ihr Zimmer zurück und schliessen Sie die Tür gut, jedoch nicht mit dem Schlüssel. Versiegeln Sie die Tür mit feuchten Tüchern, um das Eintreten des Rauches zu verhindern.

Machen Sie auf Ihre Anwesenheit aufmerksam, indem Sie sich ans Fenster stellen.


In den Hotelzimmern ist es verboten Bügeleisen, Elektro- oder Gaskocher und -öfen, Speisenwärmer etc. zu benutzen.




Alarme antincendio
Fire alarm
Alarme d'incendie
Feuersignal



Estintore
Fire extinguisher
Extincteur
Feuerlöscher

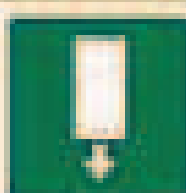

Uscita d'emergenza
Emergency exit
Sortie de secours
Notausgang

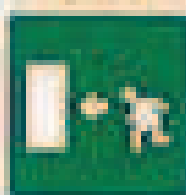

Versus l'uscita d'emergenza
Towards emergency exit
Vers la sortie de secours
Zum Notausgang



Versus l'uscita d'emergenza
Towards emergency exit
Vers la sortie de secours
Zum Notausgang



Non usare ascensori
Do not use lift
Ne pas utiliser ascenseurs
Aufzug nicht benutzen

IN CASO DI INCENDIO NELLA CAMERA IN CASE OF FIRE IN THE BEDROOM BEI FEUERAUSBRUCH IM ZIMMER

- 1) Avvertire immediatamente il пожар.
- 2) Se l'incendio è di facile estinzione cercare di soffocarlo con una coperta o spegnendo con acqua.
- 3) Se l'incendio risulta esteso, abbandonare la camera avendo cura di chiudere porta e finestre.
- 4) Verificare quale formato è stato il fuoco.

- 1) Integrate the staff of the hotel immediately.
- 2) If fire is not extended try to extinguish it with a blanket or water.
- 3) If fire is rather wide, get out of the room after having closed windows and doors.
- 4) It is strictly forbidden to use gas rings and fire.

- 1) Sofort den Feuer melden.
- 2) Wenn der Brand begrenzt ist, versuchen denselben mit einer Decke oder Wasser zu löschen.
- 3) Sollte das Feuer sich schon ausgebreitet haben, verläßt das Zimmer verlassen und darauf achten, daß Türen und Fenster geschlossen sind.
- 4) Nicht gebrauchen die Gasöfen und die Feuerherde.

IN CASO DI INCENDIO NELL'ALBERGO IN CASE OF FIRE IN THE HOTEL BEI FEUERAUSBRUCH IM HOTEL

- 1) L'alarme par incendie dans l'hôtel a lieu de suite protégée d'une alarme.
- 2) Non appena udita l'allarme abbandonare immediatamente la camera, avendo cura di richiudere la porta.
- 3) Con calma e senza farsi prendere dal panico abbandonare l'albergo seguendo le norme, che indicano le vie d'uscita.

- 1) The alarm for fire is an essential ring caused by a bell.
- 2) As soon as you hear the alarm, get out of the room and close the door.
- 3) Try to keep calm, leave the hotel following the signals which show the way out.

- 1) Ein lauter alarmierender Schrei oder ein Alarm für einen ausgebrochenen Brand.
- 2) Sobald nach Vernehmen des Feueralarms, das Hotelzimmer verlassen wird, darauf achten, daß die Tür geschlossen ist.
- 3) Bei der notwendigen Ruhe und ohne Panik das Hotel verlassen, den Wegungangpfaden, welche auf die Ausgänge hinweisen, folgen.

0480 09 20

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOOLICA

Tab. 100 - Alcol e guida - norme del 1986 (art. 15 del D.Lgs. 287/1986)

LIVITE LEGALI NEL TABELLO ALCOOLICO PER LA GUIDA, LA GUIDA DEL TABELLO

Concentrazione in grammi per litro (g/l)	Concentrazione in miligrammi per litro (mg/l)	Principali sintomi correlati
0	0	Normali
0,1-0,2	100-200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
0,3-0,5	300-500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
0,6-0,8	600-800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
0,9-1,2	900-1200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
1,3-1,5	1300-1500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
1,6-1,8	1600-1800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
1,9-2,1	1900-2100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
2,2-2,4	2200-2400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
2,5-2,7	2500-2700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
2,8-3,0	2800-3000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
3,1-3,3	3100-3300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
3,4-3,6	3400-3600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
3,7-3,9	3700-3900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
4,0-4,2	4000-4200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
4,3-4,5	4300-4500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
4,6-4,8	4600-4800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
4,9-5,1	4900-5100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
5,2-5,4	5200-5400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
5,5-5,7	5500-5700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
5,8-6,0	5800-6000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
6,1-6,3	6100-6300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
6,4-6,6	6400-6600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
6,7-6,9	6700-6900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
7,0-7,2	7000-7200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
7,3-7,5	7300-7500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
7,6-7,8	7600-7800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
7,9-8,1	7900-8100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
8,2-8,4	8200-8400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
8,5-8,7	8500-8700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
8,8-9,0	8800-9000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
9,1-9,3	9100-9300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
9,4-9,6	9400-9600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
9,7-9,9	9700-9900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
10,0-10,2	10000-10200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
10,3-10,5	10300-10500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
10,6-10,8	10600-10800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
10,9-11,1	10900-11100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
11,2-11,4	11200-11400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
11,5-11,7	11500-11700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
11,8-12,0	11800-12000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
12,1-12,3	12100-12300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
12,4-12,6	12400-12600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
12,7-12,9	12700-12900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
13,0-13,2	13000-13200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
13,3-13,5	13300-13500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
13,6-13,8	13600-13800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
13,9-14,1	13900-14100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
14,2-14,4	14200-14400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
14,5-14,7	14500-14700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
14,8-15,0	14800-15000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
15,1-15,3	15100-15300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
15,4-15,6	15400-15600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
15,7-15,9	15700-15900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
16,0-16,2	16000-16200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
16,3-16,5	16300-16500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
16,6-16,8	16600-16800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
16,9-17,1	16900-17100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
17,2-17,4	17200-17400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
17,5-17,7	17500-17700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
17,8-18,0	17800-18000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
18,1-18,3	18100-18300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
18,4-18,6	18400-18600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
18,7-18,9	18700-18900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
19,0-19,2	19000-19200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
19,3-19,5	19300-19500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
19,6-19,8	19600-19800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
19,9-20,1	19900-20100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
20,2-20,4	20200-20400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
20,5-20,7	20500-20700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
20,8-21,0	20800-21000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
21,1-21,3	21100-21300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
21,4-21,6	21400-21600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
21,7-21,9	21700-21900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
22,0-22,2	22000-22200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
22,3-22,5	22300-22500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
22,6-22,8	22600-22800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
22,9-23,1	22900-23100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
23,2-23,4	23200-23400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
23,5-23,7	23500-23700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
23,8-24,0	23800-24000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
24,1-24,3	24100-24300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
24,4-24,6	24400-24600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
24,7-24,9	24700-24900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
25,0-25,2	25000-25200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
25,3-25,5	25300-25500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
25,6-25,8	25600-25800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
25,9-26,1	25900-26100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
26,2-26,4	26200-26400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
26,5-26,7	26500-26700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
26,8-27,0	26800-27000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
27,1-27,3	27100-27300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
27,4-27,6	27400-27600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
27,7-27,9	27700-27900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
28,0-28,2	28000-28200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
28,3-28,5	28300-28500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
28,6-28,8	28600-28800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
28,9-29,1	28900-29100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
29,2-29,4	29200-29400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
29,5-29,7	29500-29700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
29,8-30,0	29800-30000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
30,1-30,3	30100-30300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
30,4-30,6	30400-30600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
30,7-30,9	30700-30900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
31,0-31,2	31000-31200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
31,3-31,5	31300-31500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
31,6-31,8	31600-31800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
31,9-32,1	31900-32100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
32,2-32,4	32200-32400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
32,5-32,7	32500-32700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
32,8-33,0	32800-33000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
33,1-33,3	33100-33300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
33,4-33,6	33400-33600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
33,7-33,9	33700-33900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
34,0-34,2	34000-34200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
34,3-34,5	34300-34500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
34,6-34,8	34600-34800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
34,9-35,1	34900-35100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
35,2-35,4	35200-35400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
35,5-35,7	35500-35700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
35,8-36,0	35800-36000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
36,1-36,3	36100-36300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
36,4-36,6	36400-36600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
36,7-36,9	36700-36900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
37,0-37,2	37000-37200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
37,3-37,5	37300-37500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
37,6-37,8	37600-37800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
37,9-38,1	37900-38100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
38,2-38,4	38200-38400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
38,5-38,7	38500-38700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
38,8-39,0	38800-39000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
39,1-39,3	39100-39300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
39,4-39,6	39400-39600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
39,7-39,9	39700-39900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
40,0-40,2	40000-40200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
40,3-40,5	40300-40500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
40,6-40,8	40600-40800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
40,9-41,1	40900-41100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
41,2-41,4	41200-41400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
41,5-41,7	41500-41700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
41,8-42,0	41800-42000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
42,1-42,3	42100-42300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
42,4-42,6	42400-42600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
42,7-42,9	42700-42900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
43,0-43,2	43000-43200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
43,3-43,5	43300-43500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
43,6-43,8	43600-43800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
43,9-44,1	43900-44100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
44,2-44,4	44200-44400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
44,5-44,7	44500-44700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
44,8-45,0	44800-45000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
45,1-45,3	45100-45300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
45,4-45,6	45400-45600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
45,7-45,9	45700-45900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
46,0-46,2	46000-46200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
46,3-46,5	46300-46500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
46,6-46,8	46600-46800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
46,9-47,1	46900-47100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
47,2-47,4	47200-47400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
47,5-47,7	47500-47700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
47,8-48,0	47800-48000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
48,1-48,3	48100-48300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
48,4-48,6	48400-48600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
48,7-48,9	48700-48900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
49,0-49,2	49000-49200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
49,3-49,5	49300-49500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
49,6-49,8	49600-49800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
49,9-50,1	49900-50100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
50,2-50,4	50200-50400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
50,5-50,7	50500-50700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
50,8-51,0	50800-51000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
51,1-51,3	51100-51300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
51,4-51,6	51400-51600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
51,7-51,9	51700-51900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
52,0-52,2	52000-52200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
52,3-52,5	52300-52500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
52,6-52,8	52600-52800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
52,9-53,1	52900-53100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
53,2-53,4	53200-53400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
53,5-53,7	53500-53700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
53,8-54,0	53800-54000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
54,1-54,3	54100-54300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
54,4-54,6	54400-54600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
54,7-54,9	54700-54900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
55,0-55,2	55000-55200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
55,3-55,5	55300-55500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
55,6-55,8	55600-55800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
55,9-56,1	55900-56100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
56,2-56,4	56200-56400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
56,5-56,7	56500-56700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
56,8-57,0	56800-57000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
57,1-57,3	57100-57300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
57,4-57,6	57400-57600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
57,7-57,9	57700-57900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
58,0-58,2	58000-58200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
58,3-58,5	58300-58500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
58,6-58,8	58600-58800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
58,9-59,1	58900-59100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
59,2-59,4	59200-59400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
59,5-59,7	59500-59700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
59,8-60,0	59800-60000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
60,1-60,3	60100-60300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
60,4-60,6	60400-60600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
60,7-60,9	60700-60900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
61,0-61,2	61000-61200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
61,3-61,5	61300-61500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
61,6-61,8	61600-61800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
61,9-62,1	61900-62100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
62,2-62,4	62200-62400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
62,5-62,7	62500-62700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
62,8-63,0	62800-63000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
63,1-63,3	63100-63300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
63,4-63,6	63400-63600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
63,7-63,9	63700-63900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
64,0-64,2	64000-64200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
64,3-64,5	64300-64500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
64,6-64,8	64600-64800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
64,9-65,1	64900-65100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
65,2-65,4	65200-65400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
65,5-65,7	65500-65700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
65,8-66,0	65800-66000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
66,1-66,3	66100-66300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
66,4-66,6	66400-66600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
66,7-66,9	66700-66900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
67,0-67,2	67000-67200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
67,3-67,5	67300-67500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
67,6-67,8	67600-67800	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
67,9-68,1	67900-68100	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
68,2-68,4	68200-68400	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
68,5-68,7	68500-68700	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
68,8-69,0	68800-69000	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
69,1-69,3	69100-69300	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
69,4-69,6	69400-69600	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
69,7-69,9	69700-69900	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
70,0-70,2	70000-70200	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la guida.
70,3-70,5	70300-70500	Alterazioni minime, non pericolose, non influenzano la

materiale

formato

adesivo

mm 500x200 mm 700x250

alluminio

mm 500x200 mm 700x250



0490 00 10

materiale

formato

adesivo

mm 300x200

alluminio

mm 300x200

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendio o esplosione, gli interventi devono essere a informazioni in merito e a evacuazione persone e cose.

In caso di fuga di gas non incendiato:

- evitare che nessuno si avvicini al punto di fuga

- richiudere la valvola di pressione gas sul contatore

- intervenire l'assistenza

- richiudere l'intercambio urgente di personale qualificato

- In caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco

In caso di incendio:

- allontanarsi la persona

- richiudere, se possibile, la valvola di pressione gas sul contatore

- intervenire l'assistenza

- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto

- chiamare i Vigili del Fuoco

Qualificazione dell'installatore dopo l'emergenza:

- richiudere l'assistenza tecnica di personale qualificato per

- l'individuazione delle cause dell'incidente, il controllo delle

- apparecchiature e la ripresa in servizio dell'impianto

nome cognome _____

professione _____

0495 00 20

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

FUNI			PORTATA DELLE BRACHE (")							
Diametro	Fm	Carico massimo in verticale								
			100%	99,9%	99,7%	99,5%	99,3%	99,1%		
mm	m²	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
8	0,22	1.800	140	1.100	1.050	1.000	970	700	560	
10	0,25	3.000	230	1.800	1.650	1.500	1.420	1.100	850	
12	0,33	7.100	5.100	2.300	2.200	2.100	2.000	1.800	1.500	
14	0,38	10.000	7.000	2.500	2.400	2.300	2.200	2.000	1.600	
16	0,43	13.000	9.000	3.000	2.800	2.700	2.600	2.400	2.200	
18	0,51	17.000	12.000	3.500	3.300	3.200	3.100	2.900	2.700	
20	0,58	21.000	15.000	4.000	3.800	3.700	3.600	3.400	3.200	
	0,66	26.000	19.000	4.500	4.300	4.200	4.100	3.900	3.700	
22	0,73	30.000	22.000	5.000	4.800	4.700	4.600	4.400	4.200	
	0,82	37.000	28.000	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900	4.700	
24	0,91	45.000	34.000	6.500	6.300	6.200	6.100	5.900	5.700	
	1,01	55.000	41.000	7.500	7.300	7.200	7.100	6.900	6.700	
26	1,11	65.000	49.000	8.500	8.300	8.200	8.100	7.900	7.700	
	1,22	77.000	58.000	9.500	9.300	9.200	9.100	8.900	8.700	
28	1,33	90.000	68.000	11.000	10.800	10.700	10.600	10.400	10.200	
	1,45	105.000	79.000	12.500	12.300	12.200	12.100	11.900	11.700	
30	1,57	120.000	90.000	14.000	13.800	13.700	13.600	13.400	13.200	
	1,70	137.000	103.000	15.500	15.300	15.200	15.100	14.900	14.700	
32	1,83	155.000	117.000	17.000	16.800	16.700	16.600	16.400	16.200	
	2,07	175.000	133.000	19.000	18.800	18.700	18.600	18.400	18.200	
34	2,21	200.000	150.000	21.000	20.800	20.700	20.600	20.400	20.200	
	2,46	227.000	169.000	23.000	22.800	22.700	22.600	22.400	22.200	

(2) For each energy component of any given structure, the portion of common energy E is determined as follows: $E_{\text{common}} = E_{\text{total}} - E_{\text{noncommon}}$. For example, for a structure with a total energy of 100, and a noncommon energy of 20, the common energy is 80.

0500 00 10

PORTATE DELLE CATENE AD ANELLI

CARGO B BASE	CARGO DI		PORTATA PER OGNI BRACCIO DI CATENA			
	MONTATA	FISSA				
			100%	~ 80%	~ 60% (20°)	~ 50%
kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
5	340	470	190	170	130	95
6	1.350	680	270	240	190	135
7	1.950	920	370	330	260	185
8	2.410	1.250	490	430	340	240
10	3.770	1.650	750	670	520	370
12	5.430	2.710	1.050	980	780	545
14	7.290	3.680	1.480	1.330	1.040	740
16	9.680	4.930	1.930	1.740	1.350	965
18	12.220	6.180	2.440	2.200	1.710	1.220
20	15.080	7.540	3.020	2.720	2.110	1.510
22	18.250	9.120	3.650	3.280	2.560	1.825
24	21.720	10.860	4.340	3.910	3.040	2.170
26	25.480	12.740	5.120	4.590	3.570	2.550
28	29.560	14.760	5.910	5.320	4.140	2.955
30	33.920	16.870	6.730	6.110	4.750	3.395
33	41.050	20.530	8.210	7.390	5.750	4.105
36	48.880	24.430	9.770	8.750	6.840	4.955

I prezzi più grandi indicati in questa pagina sono basati sulle tariffe correnti. Le tariffe possono variare senza preavviso. Per maggiori informazioni, visitate www.italyair.com. I prezzi sono basati su tariffe per persona e possono variare in base al tipo di viaggio e alla data di partenza. Per maggiori informazioni, visitate www.italyair.com.

It has to be noted that the results of the present study are in line with the findings of other studies that have shown that the use of a mobile phone can lead to a decrease in the number of errors made by the driver (e.g. Brookhuis et al. 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2

91

PORTATA DELLE CATENE AD ANELLI

CASSA SCELTA IN ACCIAIO INOX	BRACCIA SEMPLICE	BRACCIA DOPPIA			BRACCIA TRIPLE			BRACCIA QUADRUPLE A CORPO CROCE		
		60°	90°	120°	30°	60°	90°	60°	90°	120°
CARICHI DI ESERCIZIO IN kg										
8	400	675	500	400	1125	900	675	1200	1125	900
10	600	1000	750	600	1700	1400	1000	2120	1800	1200
12,5	1000	1700	1400	1000	2800	2300	1700	3350	2900	2000
16	1600	2800	2340	1600	4600	3750	2800	5300	4500	3100
17,5	2000	3350	2800	2000	5600	4750	3350	6700	5800	4000
19	2500	4250	3550	2500	7100	6035	4250	8500	7100	5000
20,5	3000	5100	4300	3000	8600	7300	5100	10000	8600	6300
24	4000	6700	5600	4000	11200	9500	6700	13100	11200	8000
27	5000	8500	7100	5000	14000	11800	8500	17000	14000	10000
33	6000	10600	8800	6000	17000	14000	10000	21200	18000	12500
39	8000	13200	11200	8000	22400	19000	13200	28000	22400	16000
37	10000	17000	14000	10000	28000	23000	17000	33000	28000	20000

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 491–498

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

© 2010 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. This publication is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (90 kg per cm di sezione)										
Sezione mm	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55
Massima kg	150	200	250	375	500	750	1000	1250	1500	1800

**DIAMETRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO
CARICHI A TRATTI DIRITTI E ANGOLATI**

CARICO in kg per:		MODI FORMAZI OMI TRATTI					
2 TRATTI	4 TRATTI	tratti cicli	45° 	60° 	120° 	180° 	180° 
		maximo 13 metri	maximo 18 metri	maximo 20 metri	maximo 25 metri	maximo 30 metri	maximo 35 metri
300	600		20 =	25 =	30 =	35 =	40 =
400	800	18 =	20 =	25 =	30 =	35 =	40 =
500	1000	20 =	25 =	30 =	35 =	40 =	=
750	1500	25 =	30 =	35 =	40 =	50 =	=
1000	2000	30 =	35 =	40 =	45 =	60 =	=
1500	3000	30 =	40 =	45 =	50 =	=	=
2000	4000	40 =	45 =	50 =	60 =	=	=
2500	5000	45 =	50 =	55 =	=	=	=
3000	6000	50 =	55 =	60 =	=	=	=
3700	7400	55 =	60 =	=	=	=	=
4500	9000	60 =	=	=	=	=	=

0500 00 30

0500 00 40

**PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA
IN ACCIAIO LEGATO-GRADO 80-**

Cable Top Configuration	Splice Location	Splice in Curve	Splice in Sag	Splice in Sag	Splice in Sag
Top splice in curve	Top splice in sag	Top splice in sag	Top splice in sag	Top splice in sag	Top splice in sag

PORTATA MASSIMA IN kg

7	1600	2200	1600	3200	3400	3200	1600	3200	2400
8	2000	2800	2000	4000	3600	2800	2000	4200	3000
10	3200	4500	3200	6700	4750	4500	3200	6700	4750
13	5000	7000	5000	10000	7500	7000	5000	10000	7500
16	8000	11200	8000	17000	11800	11200	8000	17000	11800
20	12500	18000	12500	25500	18000	18000	12500	25500	18000
22	15000	21200	15000	30000	22400	21200	15000	30000	22400
25	20000	28000	20000	40000	30000	28000	20000	40000	30000
32	32000	40000	32000	53000	47500	40000	32000	53000	47500

LE PORTATE INDICATE IN TABELLA SONO STATE CALCOlate CON UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA DEL 10% PER LA RESISTENZA DIRETTA-MACCHIA ACCETTA DAL DGR 100 DEL 18-10-86

[L'espérance de vie à la naissance](#) dans les pays développés

After the initial review, the participants were informed by audio-recorded, audio-visual presentation of the findings of the preliminary analysis.

Per le tariffe quotate il cliente è responsabile di verificare con la propria banca quale sia la banca di riferimento.

per questo, anche il tema dell'educazione è profondamente legato alla storia del paese e alla sua cultura.

Keywords: *language, language development, children, children's literature, language play, language games, language use, language learning, language teaching, language education, language policy, language planning, language contact, language change, language variation, language diversity, language endangerment, language revitalization, language preservation, language documentation, language research, language theory, language philosophy, language history, language geography, language typology, language families, language groups, language communities, language contact, language change, language variation, language diversity, language endangerment, language revitalization, language preservation, language documentation, language research, language theory, language philosophy, language history, language geography, language typology, language families, language groups, language communities*

Il caso di Carlo Azeglio, morto di cancro, viene in fondo al primo dei paragrafi di questa

De la suma se resta el monto de la siguiente depreciación: en 2006 es \$10. El resultado disminuye del 10%, en 2007 es \$9. El resultado disminuye del 10%.

PROTEZIONE DEI LAVORATORI ED USO DEI DPI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

D.Lgs. 81 DEL 09/04/2008

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

LIVELLI DI ESPOSIZIONE LEX, 8h	MISURE DI TUTELA	COMPITI E RESPONSABILITÀ	RIF. ART. COMMA	SANZIONI LAVORATORI (€/uni)
SEMPRE	MISURE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI	a) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DEDICANDOSI E CON FIDUCIA, AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE; b) NON MANOVRE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALEZIONE O DI CONTROLLO; c) I LAVORATORI SI SOTTOPONGONO AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ORGANIZZATO DAL DATORE DI LAVORO NEI CASI ESISTENTI NECESSARI AI SENSI DELL'ART. 77 COMMA 1, LETTERA a), E 5; d) AL TERMINE DELL'UTILIZZO I LAVORATORI SEGUONO LE PROCEDURE ADEGUATE IN MATERIA DI RICESSIONE DEI DPI; e) I LAVORATORI SEGNALANO IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO QUALUNQUE SOTTO INCONVENIENTE DA ESSI RILEVATO NEI DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.	20.2.36 20.2.37 20.2 20.4 20.5	200.00+800.00
> 85 dB(A) > 80 dB(A)*	CONTROLLO SANITARIO	f) SI SOTTOPONGONO AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI NEI LORO CONTRATTI; g) SU RICHIESTA DEL LAVORATORE O DALL'ORA IL MEDICO COMPETENTE NE CONFERMA L'OPPORTUNITÀ.	20.2.38	200.00+800.00
> 85 dB(A)	DPI	h) I LAVORATORI UTILIZZANO I DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE CONFORMEMENTE ALL'INFORMAZIONE E ALLA FORMAZIONE RICEVUTE E ALL'ADDESTRAMENTO EVENTUALMENTE ORGANIZZATO ED ASPLETATO; i) I LAVORATORI SI SOTTOPONGONO ALLA CURA DEI DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE; j) NON VI APPORTANO MODIFICHE DI PROPRIA INIZIATIVA.	20.2 20.3	200.00+800.00

93

0500 01 10

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle **NORME ANTINFORTUNISTICHE** e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze.

Per la vostra incolumità, per quella dei vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dall'art. 59 del D.Lgs. 81 del 09/04/08 e successive modifiche saranno ritenuti personalmente responsabili di incidenti derivati da imprudenza, imperizia o false manovre.

La Direzione

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dedicandosi e con fiducia, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2. Non manovrare o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
3. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi esistenti nei sensi dell'art. 77 comma 1, lettera a), e 5;
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure adeguate in materia di ricezione dei DPI;
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi sotto inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione;
6. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro contratti;
7. Su richiesta del lavoratore o d'altra il medico competente ne conferma l'opportunità;
8. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed aspietato;
9. I lavoratori si sottopongono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
10. Non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

NORME DI COMPORTAMENTO



1. Osservare le leggi e i regolamenti di lavoro e le disposizioni emanate dal datore di lavoro e dal datore di lavoro;
2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dedicandosi e con fiducia, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3. Non manovrare o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
4. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi esistenti nei sensi dell'art. 77 comma 1, lettera a), e 5;
5. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure adeguate in materia di ricezione dei DPI;
6. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi sotto inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione;
7. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro contratti;
8. Su richiesta del lavoratore o d'altra il medico competente ne conferma l'opportunità;
9. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed aspietato;
10. I lavoratori si sottopongono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
11. Non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
12. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi sotto inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione;
13. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro contratti;
14. Su richiesta del lavoratore o d'altra il medico competente ne conferma l'opportunità;
15. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed aspietato;
16. I lavoratori si sottopongono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
17. Non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

0500 01 20


0510 01 10

MANOVRE PER CARRELLISTI

SOLLEVAMENTO IN CATASTA

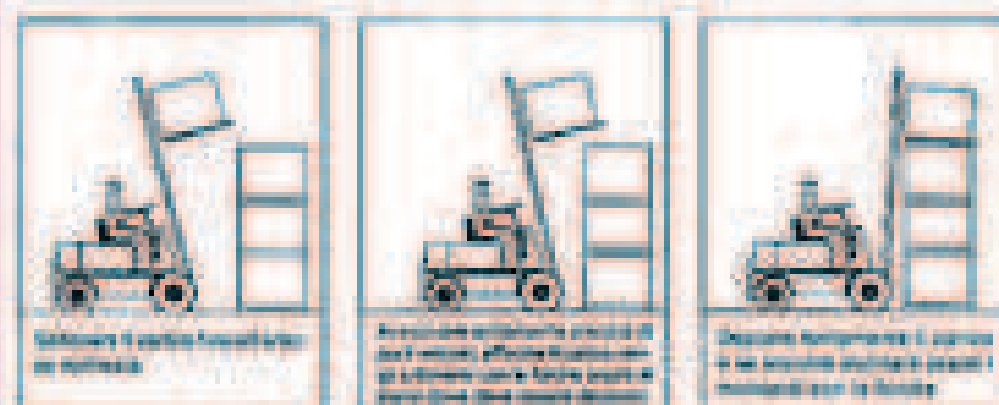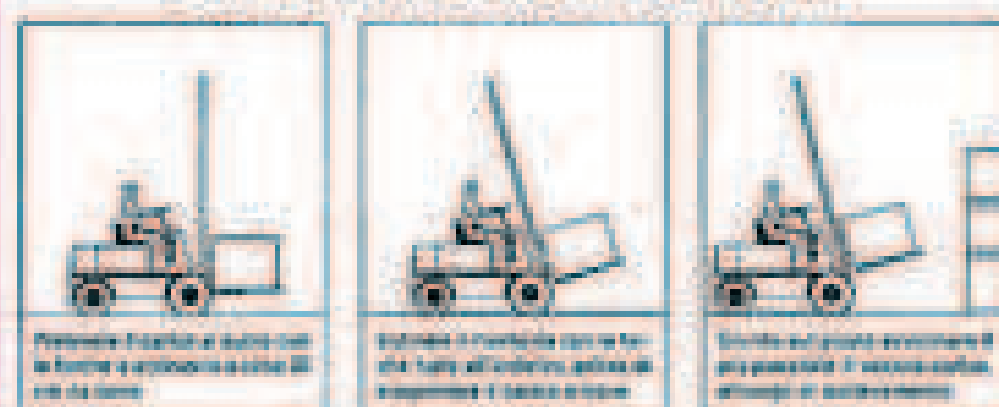

PRELEVAMENTO DA CATASTA

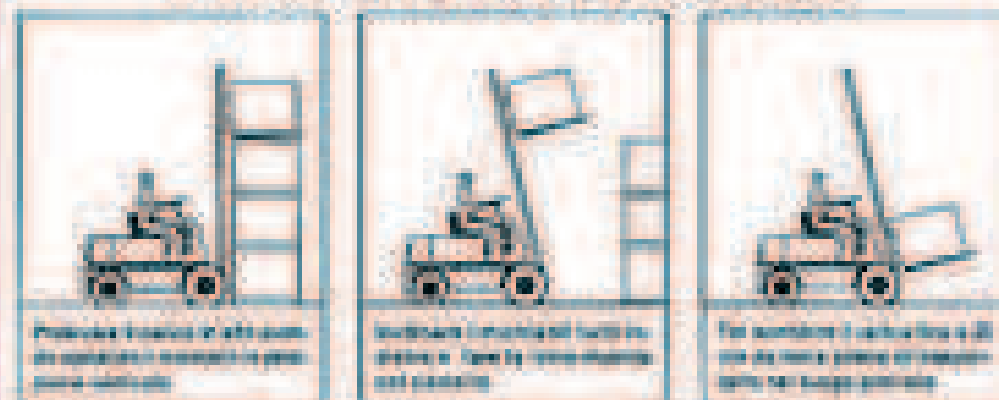COME SOLLEVARE UN PESO
NON PIEGARE LA SCHIENA

NO

NON PIEGARE LA SCHIENA
TENENDO LE GAMBE DRETTE

SI


PIEGA LE GINOCCHIA E
Tieni LA SCHIENA DRETTE

AVVICINATI IL PIÙ POSSIBILE

NO

NON TENDERE LE BRACCIA
NON PIEGARE LA SCHIENA

SI

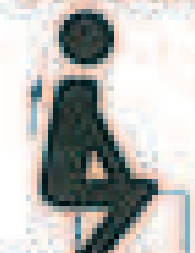
FACCIA IL TRO BARICENTRO DEL PESO VERO
POSSIBILE AL CENTRO DI QUELLO DEL CARICO

NON RUOTARE IL BUSTO

NO

SE SOLLEVATO IL CARICO, EVITARE DEGLI
SPORTELLI NON RUOTARE SOLO IL BUSTO

SI

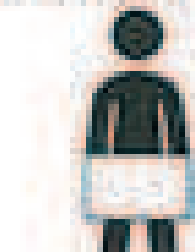SPOSTA TUTTO IL CORPO
MOVENDO I PIEDIASSICURATI UNA PRESA STABILE
USA SEMPRE GUANTI ADATTI

0510 01 90

0510 01 95

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO

Nel caso in cui si rilevi o si sospetti l'esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), provvedere immediatamente a:

- Richiamare l'attenzione dell'altro personale presente richiedendo collaborazione;
- Valutare la gravità dell'evento;
- Disattivare le apparecchiature installate nel locale interessato e spegnere l'impianto di ventilazione;

IN CASO DI INCENDIO
CONTROLLABILE DIRETTAMENTE.

- utilizzare per quanto possibile e comunque senza esporre a rischi la propria persona, i dispositivi antincendio (es. estintori);
- segnalare l'evento al responsabile locale dell'unità ai fini della gestione delle emergenze, fornendo il proprio nome, l'ubicazione del locale interessato ed il tipo di evento;
- non smaltire fino a che non si ha la certezza che l'incendio sia domato o comunque sotto controllo.

IN CASO DI INCENDIO
NON CONTROLLABILE DIRETTAMENTE

- abbandonare il locale interessato;
- segnalare l'evento al responsabile locale dell'unità ai fini della gestione delle emergenze, fornendo il proprio nome, l'ubicazione del locale interessato ed il tipo di evento;
- azionare per quanto possibile e comunque senza esporre a rischi la propria persona, gli organi di sezionamento generale del servizio:
 - interruttore elettrico generale
 - valvole di intercettazione dell'adduzione del gas

In caso di evacuazione dell'edificio seguire le specifiche norme di massima richiamate a lato.

RESPONSABILI DELL'UNITÀ AI FINI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

1
2
3

PER COMUNICAZIONI UTILIZZARE TEL. n.

IN CASO DI ALLARME GENERICO

(per segnalazione o sospetto di pericolo generico)
avvisare il responsabile dell'unità
ai fini della gestione delle emergenze

IN CASO DI EVACUAZIONE

Nel caso in cui venga disposta l'evacuazione dell'edificio:

- abbandonare l'edificio;
- aiutare le eventuali persone portatrici di handicap;
- accertarsi che i locali eventualmente presenti lascino l'edificio;
- abbandonare il locale in cui si si trova senza correre, utilizzando i percorsi di emergenza indicati dall'apposita segnalazione;
- evitare di usare gli ascensori;
- radunarsi all'esterno dell'edificio ed attendere che il responsabile locale dell'unità autorizzi il rientro nell'edificio.


PER SEGNALAZIONI DI EMERGENZA
RIGUARDANTI GLI EDIFICI AL DI FUORI
DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO
CONTATTARE IL TEL.

VIGILI DEL FUOCO - TEL.
Sezione di

Per chiamata soccorso: TEL. 115

0515 00 10

USO DEL CARRELLO ELEVATORE

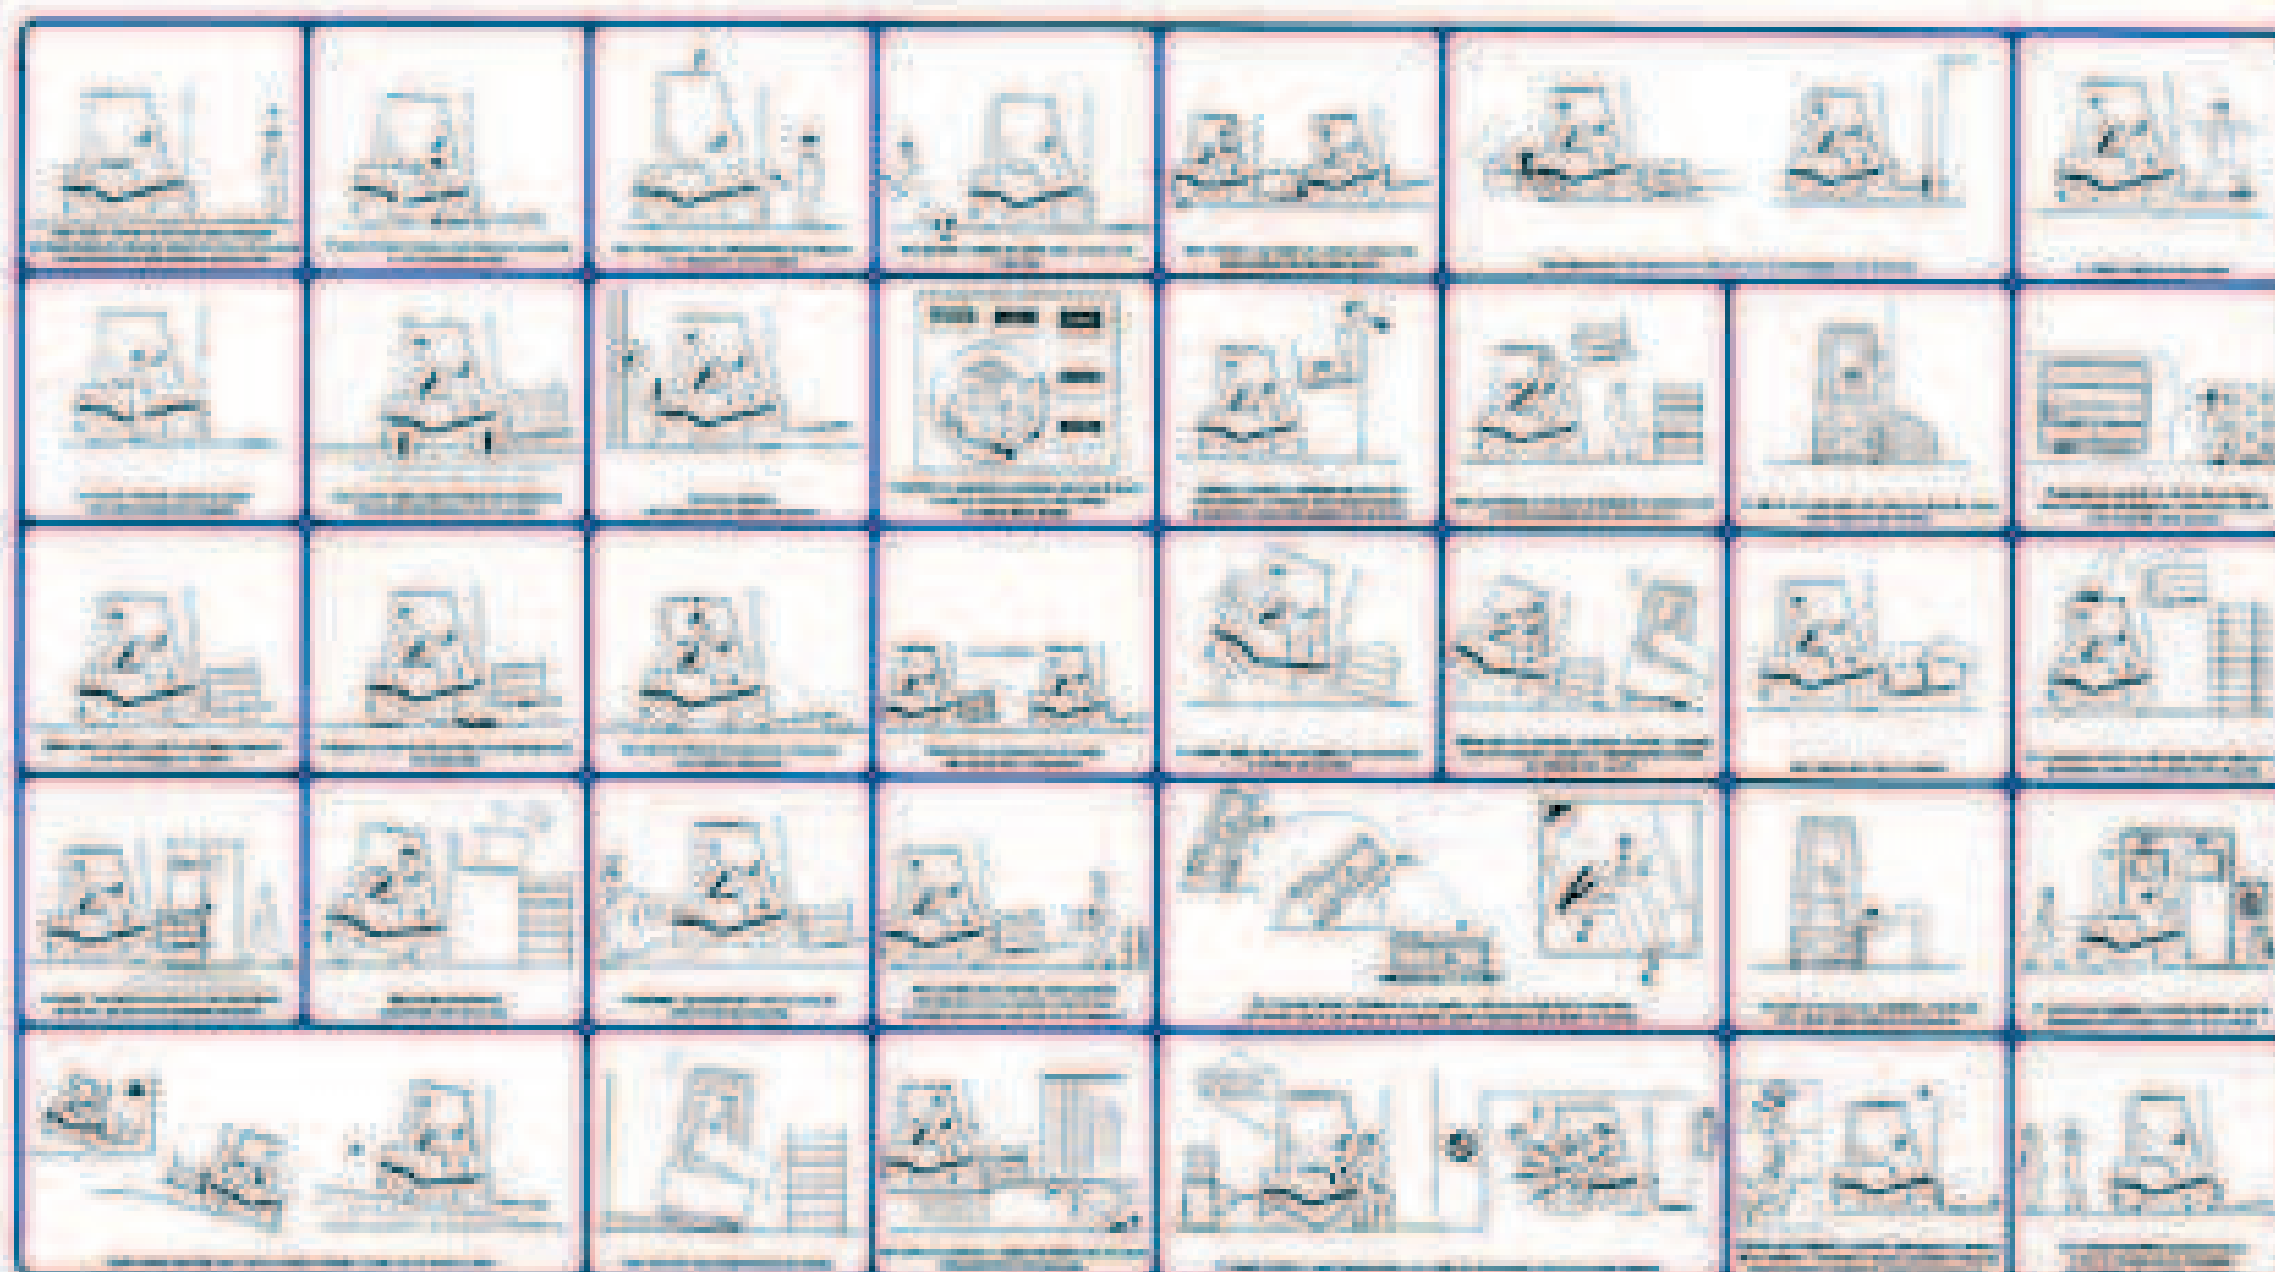

0515 00 21

ETICHETTATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE A NORMA CEE

Simbolo	Segno	Tipo di pericolo	Frase di rischio	Consigli di prudenza
	E	Esplorazione	R10: Irritante. R20: Nocivo. R21: Irritante per l'acqua. R22: Nocivo per l'acqua. R23: Irritante per il suolo. R24: Nocivo per il suolo. R25: Irritante per l'aria. R26: Nocivo per l'aria. R27: Irritante per la salute umana. R28: Nocivo per la salute umana. R29: Irritante per l'ecosistema. R30: Nocivo per l'ecosistema. R31: Irritante per la salute umana. R32: Nocivo per la salute umana. R33: Irritante per l'ecosistema. R34: Nocivo per l'ecosistema. R35: Irritante per la salute umana. R36: Nocivo per la salute umana. R37: Irritante per l'ecosistema. R38: Nocivo per l'ecosistema. R39: Irritante per la salute umana. R40: Nocivo per la salute umana. R41: Irritante per l'ecosistema. R42: Nocivo per l'ecosistema. R43: Irritante per la salute umana. R44: Nocivo per la salute umana. R45: Irritante per l'ecosistema. R46: Nocivo per l'ecosistema. R47: Irritante per la salute umana. R48: Nocivo per la salute umana. R49: Irritante per l'ecosistema. R50: Nocivo per l'ecosistema. R51: Irritante per la salute umana. R52: Nocivo per la salute umana. R53: Irritante per l'ecosistema. R54: Nocivo per l'ecosistema. R55: Irritante per la salute umana. R56: Nocivo per la salute umana. R57: Irritante per l'ecosistema. R58: Nocivo per l'ecosistema. R59: Irritante per la salute umana. R60: Nocivo per la salute umana. R61: Irritante per l'ecosistema. R62: Nocivo per l'ecosistema. R63: Irritante per la salute umana. R64: Nocivo per la salute umana. R65: Irritante per l'ecosistema. R66: Nocivo per l'ecosistema. R67: Irritante per la salute umana. R68: Nocivo per la salute umana. R69: Irritante per l'ecosistema. R70: Nocivo per l'ecosistema. R71: Irritante per la salute umana. R72: Nocivo per la salute umana. R73: Irritante per l'ecosistema. R74: Nocivo per l'ecosistema. R75: Irritante per la salute umana. R76: Nocivo per la salute umana. R77: Irritante per l'ecosistema. R78: Nocivo per l'ecosistema. R79: Irritante per la salute umana. R80: Nocivo per la salute umana. R81: Irritante per l'ecosistema. R82: Nocivo per l'ecosistema. R83: Irritante per la salute umana. R84: Nocivo per la salute umana. R85: Irritante per l'ecosistema. R86: Nocivo per l'ecosistema. R87: Irritante per la salute umana. R88: Nocivo per la salute umana. R89: Irritante per l'ecosistema. R90: Nocivo per l'ecosistema. R91: Irritante per la salute umana. R92: Nocivo per la salute umana. R93: Irritante per l'ecosistema. R94: Nocivo per l'ecosistema. R95: Irritante per la salute umana. R96: Nocivo per la salute umana. R97: Irritante per l'ecosistema. R98: Nocivo per l'ecosistema. R99: Irritante per la salute umana. R100: Nocivo per la salute umana.	S1: Mantenere lontano da fonti di calore. S2: Evitare di usare vicino a fiamme, calore, scintille, ecc. S3: Evitare di usare vicino a materiali infiammabili. S4: Evitare di usare vicino a materiali ossidizzabili. S5: Evitare di usare vicino a materiali corrosivi. S6: Evitare di usare vicino a materiali tossici. S7: Evitare di usare vicino a materiali nocivi. S8: Evitare di usare vicino a materiali irritanti. S9: Evitare di usare vicino a materiali sensibilizzanti. S10: Evitare di usare vicino a materiali cancerogeni. S11: Evitare di usare vicino a materiali mutageni. S12: Evitare di usare vicino a materiali teratogeni. S13: Evitare di usare vicino a materiali tossici per l'ambiente. S14: Evitare di usare vicino a materiali nocivi per l'ambiente. S15: Evitare di usare vicino a materiali irritanti per l'ambiente. S16: Evitare di usare vicino a materiali sensibilizzanti per l'ambiente. S17: Evitare di usare vicino a materiali cancerogeni per l'ambiente. S18: Evitare di usare vicino a materiali mutageni per l'ambiente. S19: Evitare di usare vicino a materiali teratogeni per l'ambiente. S20: Evitare di usare vicino a materiali tossici per la salute umana. S21: Evitare di usare vicino a materiali nocivi per la salute umana. S22: Evitare di usare vicino a materiali irritanti per la salute umana. S23: Evitare di usare vicino a materiali sensibilizzanti per la salute umana. S24: Evitare di usare vicino a materiali cancerogeni per la salute umana. S25: Evitare di usare vicino a materiali mutageni per la salute umana. S26: Evitare di usare vicino a materiali teratogeni per la salute umana. S27: Evitare di usare vicino a materiali tossici per l'acqua. S28: Evitare di usare vicino a materiali nocivi per l'acqua. S29: Evitare di usare vicino a materiali irritanti per l'acqua. S30: Evitare di usare vicino a materiali sensibilizzanti per l'acqua. S31: Evitare di usare vicino a materiali cancerogeni per l'acqua. S32: Evitare di usare vicino a materiali mutageni per l'acqua. S33: Evitare di usare vicino a materiali teratogeni per l'acqua. S34: Evitare di usare vicino a materiali tossici per il suolo. S35: Evitare di usare vicino a materiali nocivi per il suolo. S36: Evitare di usare vicino a materiali irritanti per il suolo. S37: Evitare di usare vicino a materiali sensibilizzanti per il suolo. S38: Evitare di usare vicino a materiali cancerogeni per il suolo. S39: Evitare di usare vicino a materiali mutageni per il suolo. S40: Evitare di usare vicino a materiali teratogeni per il suolo. S41: Evitare di usare vicino a materiali tossici per l'aria. S42: Evitare di usare vicino a materiali nocivi per l'aria. S43: Evitare di usare vicino a materiali irritanti per l'aria. S44: Evitare di usare vicino a materiali sensibilizzanti per l'aria. S45: Evitare di usare vicino a materiali cancerogeni per l'aria. S46: Evitare di usare vicino a materiali mutageni per l'aria. S47: Evitare di usare vicino a materiali teratogeni per l'aria.

0515 00 30

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE MOLE ABRASIVE

- 1 - Alle mole abrasive devono lavorare soltanto operai espressamente autorizzati.
- 2 - Prima di mettere in moto la mole si deve controllare:
 - che nessun oggetto si trovi fra il disco abrasivo e le parti fisse della macchina;
 - che la cuffia di protezione sia sempre in buone condizioni e registrata in modo da lasciare scoperta solo la parte strettamente necessaria per la lavorazione;
 - che il pannello pesi sia applicato in modo che il suo lato interno disti non più di 2 mm dal disco della mole;
 - che lo schermo paraschegge sia tenuto sempre regolarmente a posto.
- 3 - Quando non esiste lo schermo paraschegge gli operai sono tenuti a fare uso degli appositi occhiali di protezione.
- 4 - La pressione del pezzo in lavorazione contro il disco deve essere effettuata in modo graduale.
- 5 - Ogni tipo di mole deve essere impiegata esclusivamente per il lavoro al quale è adatta.
- 6 - È proibito lavorare esercitando la pressione del pezzo contro le superfici laterali della mole o disco.
- 7 - Di ogni difetto della mole e di ogni irregolarità nel funzionamento deve esser dato sollecito avviso al capo officina.
- 8 - Le mole non devono mai girare a vuoto.

OGNI CAPO OFFICINA È TENUTO AD ACCERTARSI:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Che la mole non ruoti più di 1000 giri al minuto e che la velocità tangenziale sia inferiore a 100 m/s.</p> <p>2. Che il disco abrasivo non sia più di 2 mm più spesso del disco della mole.</p> <p>3. Che il disco abrasivo non sia più di 2 mm più spesso del disco della mole.</p> <p>4. Che il disco abrasivo non sia più di 2 mm più spesso del disco della mole.</p> | <p>5. Che la mole non ruoti più di 1000 giri al minuto e che la velocità tangenziale sia inferiore a 100 m/s.</p> <p>6. Che il disco abrasivo non sia più di 2 mm più spesso del disco della mole.</p> <p>7. Che il disco abrasivo non sia più di 2 mm più spesso del disco della mole.</p> <p>8. Che il disco abrasivo non sia più di 2 mm più spesso del disco della mole.</p> |
|--|--|

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SEGA CIRCOLARE

- 1 - Il coltello divisorio tiene aperto il taglio ed evita il rifilo del pezzo verso chi lavora: controllare che il coltello stesso si trovi il più possibile vicino al disco di sega.
- 2 - L'operaio addetto, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che ogni elemento di essa sia in buon ordine, che il banco sia libero, che la cuffia di protezione della lama, i ripari e il coltello divisorio, siano a posto e convenientemente regolati.
- 3 - La cuffia di protezione deve ruotare liberamente intorno al suo perno in modo da coprire regolarmente il disco, qualunque sia lo spessore del pezzo da tagliare.
- 4 - Fermare la macchina prima di togliere la segatura dal sottobanco.
- 5 - Durante il lavoro abituarsi a tenere le mani spostate rispetto alla linea di taglio per evitare che vadano a urtare contro la lama in caso di rottura del pezzo in lavorazione.
- 6 - Durante il lavoro non distrarsi.
- 7 - Indossare abiti con maniche corte oppure aderenti ai polsi e privi di lembi svolazzanti. Non portare anelli né orologi da polso.
- 8 - Per il taglio di piccoli pezzi fare uso degli appositi spingilo, previsti di impugnatura.

0520 00 10

0520 00 40

NORME DI SICUREZZA PER I MANOVRATORI DELLE GRU

- 1 - La manovra e l'uso delle gru sono riservati solo al personale autorizzato.
- 2 - Prima dell'inizio del turno di lavoro accertarsi che non vi sia alcuno sulla via di corsa della gru e provare i dispositivi di fine corsa e di frenata, segnalando subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate.
- 3 - Non sollevare mai un carico che superi la portata massima della gru e che sia male bilanciato, riferendosi per la portata alle indicazioni segnate sulla gru.
- 4 - Non tirare mai alcuna manovella senza aver prima ricevuto il segnale permesso.
- 5 - Assicurare l'incavo della manovra con appositi segnaposto.
- 6 - Non avvitare né svincolare meccanicamente la gru durante, nel corso, di un lavoro, quando la gru è in movimento, né durante il trasporto del carico.
- 7 - Evitare di fare scendere il carico e per fare scendere in modo sicuro dalla verticale di tiro, evitare i movimenti di oscillazione del carico.
- 8 - Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto del carico sopra zone di lavoro e zone di transito. Quando ciò non possa essere evitato, evitare con appositi segnaposto, sia l'inizio della manovra, sia il passaggio del carico.
- 9 - Prima di abbandonare il posto di manovra disinnescare l'interruttore generale della gru, portare a zero gli organi di comando e non restare mai il carico sospeso.
- 10 - Non abbandonare sulla passerella di servizio materiale vario o attrezzi, tenere la cabina di manovra in ordine e pulita evitando il deposito di materiale infiammabile.
- 11 - Quando la gru è fuori servizio per operazioni di riparazione o di manutenzione, l'interruttore generale della stessa deve essere bloccato.
- 12 - Nelle gru a torre, a portale o simili attenti all'aperto, appenderle e tenerle a posto, effettuare l'ammarraggio con tiranti ed anelli di protezione.
- 13 - Nelle gru a torre, a portale o simili attenti all'aperto, appenderle e tenerle a posto, effettuare l'ammarraggio con tiranti ed anelli di protezione.

0520 00 60

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIA

- 1 - La manovra e l'uso delle gru sono riservati solo al personale addetto.
- 2 - Prima dell'inizio del turno di lavoro accertarsi che non vi sia alcuno sulla via di corsa della gru e provare i dispositivi di fine corsa e di frenata, segnalando subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate.
- 3 - Non sollevare mai un carico che superi la portata massima della gru e che sia male bilanciato, riferendosi per la portata alle indicazioni segnate sulla gru. Deve essere considerato nel carico anche il peso delle attrezzature (magari, bilancini, ecc.).
- 4 - Evitare di urtare contro gli arredi fissi posti alle estremità delle vie di corsa.
- 5 - È vietato far intervenire i fine corsa nel normale esercizio.
- 6 - Effettuare le manovre di salita e di traslazione alternativamente e non contemporaneamente per permettere il regolare avvolgimento delle funi sul tamburo.
- 7 - Evitare di far oscillare il carico, in modo particolare per farlo scendere in zona fuori dalla verticale di tiro; evitare gli urti e le operazioni di traino.
- 8 - Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e zone di transito. Quando ciò non possa essere evitato, evitare di intervenire con appositi segnaposto l'inizio della manovra e, prima di effettuare il passaggio del carico, attendere che tutte le portate si siano allontanate.
- 9 - Prima di abbandonare il posto di manovra e quando la gru è fuori servizio, accertarsi di non lasciare alcun carico sospeso, portare a zero gli organi di comando e disinnescare l'interruttore generale della gru.
- 10 - Nelle gru situate all'aperto sospendendo o terminando il lavoro, effettuare l'ammarraggio con tiranti e anelli di protezione.
- 11 - Nelle gru situate da cavo fissabile a terra assicurarsi che durante le manovre il cavo stesso non possa essere danneggiato.
- 12 - Non abbandonare sulla passerella di servizio materiale vario e attrezzi, tenere la cabina di manovra in ordine e pulita evitando il deposito di materiale infiammabile.


0520 00 70

NORME DI SICUREZZA PER GLI IMBRACATORI ADDETTI AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- [illegible]

0520 01 20

CODICE DEI SEGNALI PER LA MANOVRA DELLE GRU

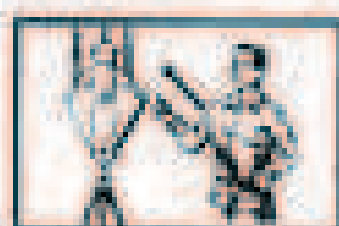

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 361–368



■ **Antibiotics**—The World Health Organization (WHO) estimates that 60 million people are prescribed antibiotics each year, but only 20 million are needed. The WHO estimates that 10 million people are prescribed antibiotics unnecessarily each year, and that 10 million more people are prescribed antibiotics at the wrong dose or for the wrong duration. The WHO estimates that 10 million more people are prescribed antibiotics at the wrong dose or for the wrong duration. The WHO estimates that 10 million more people are prescribed antibiotics at the wrong dose or for the wrong duration.



• **Handwritten:** *Handwritten notes on the page.*



[Download all papers](#) | [Viewing history](#) | [Log out](#)
[Feedback](#) | [Help](#) | [Privacy](#)



11. <http://www.fishbase.org> (Accessed 10/10/2011).



■ **Exercise:** Estimate the effect of the 1990s on the unemployment rate. What is the estimated effect of the 1990s on the unemployment rate? Is it statistically significant? What is the estimated effect of the 1990s on the unemployment rate? Is it statistically significant?



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



■ **Reducing energy usage** – It's not enough to turn off the lights when you leave a room. You can also use energy-efficient light bulbs, which use less electricity and last longer.

0520 01 30

SCALE PORTATILI A MANO NORME DI SICUREZZA

- 1- Usare soltanto scale di lunghezza adatta: troppo lunghe o troppo corte sono pericolose.
- 2- Prima dell'uso accertarsi che la scala sia in buono stato di conservazione e non ripara con mezzi di fortuna.
- 3- Controllare che i dispositivi di sicurezza (gattini antiscivolo/rotelle, puntali, ganci di trattenuta) siano in perfetta efficienza per il loro impiego.
- 4- Dare alla scala un'inclinazione non superiore a circa 15 gradi con la verticale (distanza del piede dei montanti dalla verticale di appoggio pari ad 1/4 della lunghezza della scala).
- 5- Mantenere il piede dei montanti a livello e verificare che il piano di appoggio dia la necessaria garanzia di stabilità.
- 6- Quando per la sua altezza o per altre cause si sia pericolo di sbandamento, affiancare la sommità della scala mediante robuste legature o farla trattenere al piede da altra persona.
- 7- Durante il lavoro sulla scala tenere gli attrezzi entro appositi gusci od astucci in modo da impedire la caduta.
- 8- Salire aiutandosi con ambe le mani e non scendere mai con le spalle rivolte alla scala; non fare movimenti troppo rapidi né acrobazie.
- 9- Non usare scale doppie di altezza superiore ai 6 m; accertarsi dell'efficienza delle catene e del dispositivo che deve impedire l'apertura oltre il limite di sicurezza.
- 10- È vietato l'uso delle scale portatili a coloro che sono soggetti a vertigini.

0520 01 70

BOMBOLE OSSIACETILENICHE NORME DI SICUREZZA

1. La temperatura in queste celle non diventa eccessivamente alta perché la temperatura massima alla superficie delle celle non dovrebbe superare i 60°C per evitare l'efficienza di degradazione del pannello, che a quella di buona qualità, è inferiore a quella delle celle di cattiva qualità.
2. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
3. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
4. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
5. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
6. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
7. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
8. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
9. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.
10. La temperatura di un edificio dovrebbe essere mantenuta a una temperatura costante in qualsiasi condizione di qualità di inquinamento con buona efficienza energetica. Una buona efficienza energetica è sempre superiore in grado di efficienza. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in grado di efficienza con buona efficienza energetica.

NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI AI MAGAZZINI

È VIETATO

- Fumare e adoperare fiamme libere nei locali adibiti a depositi di liquidi infiammabili, vernici e materiali combustibili.
- Usare utensili capaci di produrre scintille per l'apertura di fusti contenenti liquidi infiammabili, vernici, solventi, ecc.
- Cercare di far assorbire dalla segatura gli acidi che possono insensibilmente versarsi sui pavimenti e versarsi sopra acqua.
- Usare le cesoie senza assicurarsi che siano munite delle relative protezioni.
- Usare i montacarichi per le persone.
- Eseguire riparazioni e modifiche all'impianto elettrico e alle sue apparecchiature.

È OBBLIGATORIO

- Usare i guanti di cuoio e scarpe con puntale d'acciaio per le operazioni di carico, scarico o rimozione di laminati profilati e rotoli di ferro.
- Usare occhiali, grembiuli di gomma e guanti protettivi per le operazioni di travaso di acidi, alcali e liquidi comunque corrosivi e caustici.
- Sollevare le casse, i rotoli e comunque tutti gli oggetti pesanti tenendo le ginocchia piegate e non curvando la schiena.
- Disporre il materiale in modo sicuro e in posizione stabile.
- Disporre il materiale lontano da qualsiasi macchinario in movimento, da apparecchiature e cavi elettrici, da idranti e estintori.
- Informare i capi responsabili se le macchine e le attrezzature in genere presentano disfunzioni o anomalie.
- Informare i capi responsabili di qualsiasi possibile causa d'infortunio che venisse a presentarsi durante lo svolgimento di manovre o del lavoro.

NORME DI SICUREZZA PER FABBRI E SALDATORI

È VIETATO

- Effettuare qualsiasi operazione di saldatura su recipienti o tubi chiusi contenenti materie che sotto l'azione del calore possano dar luogo ad esplosioni, e su recipienti e tubi aperti che abbiano contenute materie che, evaporando sotto l'azione del calore, possano formare miscela esplosiva.
- Effettuare qualsiasi operazione di saldatura in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati.
- Lubrificare le valvole di chiusura delle bombole ossiacetileniche.

È OBBLIGATORIO

- Installare un dispositivo di sicurezza che impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno e dell'aria nella tubazione di gas acilene o di altro gas combustibile di alimentazione del cannello di saldatura.
- Assicurarsi della stabilità del mezzo di trasporto degli apparecchi mobili di saldatura ossiacetilenica specialmente attraverso locali interni.
- Assicurarsi che i recipienti dei gas compressi, relativi agli impianti fissi di saldatura, siano efficacemente ancorati.
- Indossare grembiuli e guanti di cuoio e usare occhiali o maschere di protezione.
- Assicurarsi dell'efficienza del cannello, dei tubi di gomma, dei manometri e delle bombole.
- Assicurarsi, per la saldatura elettrica, che l'involucro della saldatrice e il banco di saldatura siano collegati efficacemente a terra e che la pila porta-elettrodi sia perfettamente isolata.
- Rilevare la fuga di gas acilene solo con acqua saponata, mai con la fiamma.
- Usare lampade e apparecchi elettrici portatili a bassa tensione e con involucro collegato a terra durante lavori di saldatura in luoghi umidi o su grandi masse metalliche.

99

0520 02 60

0520 02 70

NORME DI SICUREZZA PER OPERATORI DI MACCHINE UTENSILI

È VIETATO

- Rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza delle macchine.
- Riparare, regolare, oliare e pulire durante il moto.
- Rimuovere le attrezzature collegate con le macchine, le cuffie delle presse, il dispositivo per le operazioni di ripresa alle presse, ecc.
- Effettuare riparazioni o modifiche di parti elettriche.
- Indossare affetti di vestiario che possono essere afferrati o trascinati da organi in moto.

È OBBLIGATORIO

- Assicurarsi, prima dell'inizio del lavoro, che i dispositivi di sicurezza siano efficienti e completi.
- Usare gli occhiali di protezione per lavorare con macchine che proiettano schegge, trucioli o scintille.
- Usare apposite pinze quando lo stampo delle presse non è del tipo chiuso e quando il genere di lavoro non consente l'applicazione dei dispositivi di sicurezza.
- Informare i capi responsabili prima di modificare il sistema di lavoro e se le macchine e loro attrezzature presentano disfunzioni o anomalie.
- Lavorare alle avvolgitrici automatiche con la contropunta inserita e con il cristallo di sicurezza abbassato.
- Lavorare alle avvolgitrici a mano senza contropunta a velocità ridotta nei casi di avvolgimento di bobine più pesanti con tubo di rame.
- Osservare tutte le eventuali altre norme di ordine generale e particolare che, ad integrazione o in aggiunta di quelle surriportate, verranno, di volta in volta, caso per caso, verbalmente o per iscritto, impartite dai capi responsabili.

NORME PER LA SALDATURA OSSIIACETILENICA

- 1 - Fixare la bombole al muro o sopra un riparto e tenere il più lontano possibile da fiamme o sorgenti di calore.
- 2 - Applicare i manometri di pressione assicurandosi che le guarnizioni siano in buona stato.
- 3 - Prima di aprire la valvola di ogni bombole, assicurarsi completamente la via respiratoria del saldatore.
- 4 - Aprire lentamente la valvola della bombole.
- 5 - Assicurarsi che l'ingresso alla tubazione della valvola di sicurezza sia in stato di buona salute.
- 6 - Fixare i tubi di gomma con fascette.
- 7 - Non usare le impresse negli apparecchi.
- 8 - Prima di separare il cannello assicurarsi che il tubo di ritorno della torcia all'impugnatura sia chiuso con la chiavetta e che non si possa perire nel impianto di ritorno aria con acqua sapone.
- 9 - Lavorare sempre con gli occhiali protettivi.
- 10 - Al termine del lavoro chiudere la valvola della bombole, scartare i gas dall'apparecchio e allontanare le val di regolazione più possibile.
- 11 - Non lasciare mai completamente accesa la torcia.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

- 1 - Verificare le guarnizioni del rubatore e dei connetti e sostituirle frequentemente.
- 2 - Assicurarsi che il cannello apra regolarmente. Per effettuare questa operazione si può usare acqua bollente dall'impugnatura il tubo di gomma del gas combustibile (coel, o gas fog), prima l'isolamento dell'impugnatura e quello del gas, assicurarsi il corso della mano di portamento del gas combustibile e se non si sente alcuna esplosione, il cannello deve essere riparato e non deve essere messo in funzione.
- 3 - Effettuare la pulizia degli ugelli di saldatore con le apposite punte saldatore.
- 4 - Verificare lo stato in cui si trovano i tubi di gomma.
- 5 - Per guarnizioni e ugelli controllati sostituire il fluido d'acqua della valvola di sicurezza.

0520 02 80

0520 03 60